

# Používateľská príručka

**S19C200NY  
S19C200N  
S19C200NW  
S19C200BW  
S19C200BR  
S19C200NR  
S20C200B  
S22C200NY  
S22C200N  
S22C200B  
S22C200BW  
S22C210B  
S23C200B  
S24C200BL**

Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

## PRED POUŽITÍM VÝROBKU

7  
7  
7

### Ochrana autorských práv

Ikony použité v tomto návode  
Symboly pre bezpečnostné opatrenia

8

### Čistenie

Čistenie  
Zabezpečenie priestoru inštalácie  
Opatrenia pri skladovaní

10

### Bezpečnostné zásady

Elektrická energia a bezpečnosť  
Inštalácia  
Prevádzka

16

### Správna poloha na používanie produktu

## PRÍPRAVY

17

### Kontrola obsahu

Vybalenie  
Kontrola komponentov

19

### Diely

Predné tlačidlá  
Zadná strana

22

### Inštalácia

Upevnenie stojana  
Nastavenie sklonu výrobku  
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo  
stojana na pracovný stôl  
Zámka proti odcudzeniu

## PRIPOJENIE A POUŽÍVANIE ZDROJOVÉHO ZARIADENIA

27

### Pred pripojením

27 Kontrolné body pred pripojením

27

### Pripojenie napájania

|                                            |           |                                                             |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                                            | 28        | <b>Pripojenie a používanie počítača</b>                     |
|                                            | 28        | Pripojenie k počítaču                                       |
|                                            | 29        | Inštalácia ovládača                                         |
|                                            | 30        | Nastavenie optimálneho rozlíšenia                           |
|                                            | 31        | Zmena rozlíšenia pomocou počítača                           |
| <b>NASTAVENIE OBRAZOVKY</b>                | <b>35</b> | <b>Brightness</b>                                           |
|                                            | 35        | Nastavenie položky <b>Brightness</b>                        |
|                                            | <b>36</b> | <b>Contrast</b>                                             |
|                                            | 36        | Konfigurácia položky <b>Contrast</b>                        |
|                                            | <b>37</b> | <b>Sharpness</b>                                            |
|                                            | 37        | Konfigurácia položky <b>Sharpness</b>                       |
|                                            | <b>38</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>                                 |
|                                            | 38        | Konfigurovanie funkcie <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>          |
|                                            | <b>39</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>                                  |
|                                            | 39        | Konfigurovanie funkcie <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>           |
|                                            | <b>41</b> | <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>                                |
|                                            | 41        | Konfigurovanie funkcie <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>         |
|                                            | <b>42</b> | <b>Image Size</b>                                           |
|                                            | 42        | Zmena položky <b>Image Size</b>                             |
|                                            | <b>44</b> | <b>H-Position a V-Position</b>                              |
|                                            | 44        | Konfigurácia položiek <b>H-Position</b> a <b>V-Position</b> |
|                                            | <b>45</b> | <b>Coarse</b>                                               |
|                                            | 45        | Nastavenie položky <b>Coarse</b>                            |
|                                            | <b>46</b> | <b>Fine</b>                                                 |
|                                            | 46        | Nastavenie položky <b>Fine</b>                              |
| <b>KONFIGURÁCIA<br/>NASTAVENIA ODTIEŇA</b> | <b>47</b> | <b>Red</b>                                                  |
|                                            | 47        | Konfigurácia položky <b>Red</b>                             |

## ZMENA VEĽKOSTI ALEBO POLOHY OBRAZOVKY

## NASTAVENIE A VYNULOVANIE

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 48 | <b>Green</b>                                                          |
| 48 | Konfigurácia položky <b>Green</b>                                     |
| 49 | <b>Blue</b>                                                           |
| 49 | Konfigurácia položky <b>Blue</b>                                      |
| 50 | <b>Color Tone</b>                                                     |
| 50 | Konfigurácia nastavení položky <b>Color Tone</b>                      |
| 51 | <b>Gamma</b>                                                          |
| 51 | Konfigurácia položky <b>Gamma</b>                                     |
| 52 | <b>Language</b>                                                       |
| 52 | Zmena položky <b>Language</b>                                         |
| 53 | <b>Menu H-Position a Menu V-Position</b>                              |
| 53 | Konfigurácia položiek <b>Menu H-Position</b> a <b>Menu V-Position</b> |
| 54 | <b>Display Time</b>                                                   |
| 54 | Konfigurácia položky <b>Display Time</b>                              |
| 55 | <b>Transparency</b>                                                   |
| 55 | Zmena položky <b>Transparency</b>                                     |
| 56 | <b>Reset</b>                                                          |
| 56 | Vynulovanie nastavení (položka <b>Reset</b> )                         |
| 57 | <b>Eco Saving</b>                                                     |
| 57 | Konfigurácia funkcie šetrenia energie <b>Eco Saving</b>               |
| 58 | <b>Off Timer</b>                                                      |
| 58 | Konfigurovanie funkcie <b>Off Timer</b>                               |
| 59 | <b>Turn Off After</b>                                                 |
| 59 | Konfigurácia funkcie <b>Turn Off After</b>                            |
| 60 | <b>PC/AV Mode</b>                                                     |
| 60 | Konfigurácia položky <b>PC/AV Mode</b>                                |

|                                                 |    |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | 61 | <b>Key Repeat Time</b>                                                                          |
|                                                 | 61 | Konfigurácia položky <b>Key Repeat Time</b>                                                     |
|                                                 | 62 | <b>Source Detection</b>                                                                         |
|                                                 | 62 | Konfigurácia funkcie <b>Source Detection</b>                                                    |
|                                                 | 63 | <b>Customized Key</b>                                                                           |
|                                                 | 63 | Konfigurácia funkcie <b>Customized Key</b>                                                      |
| <b>PONUKA INFORMATION A<br/>ĎALŠIE MOŽNOSTI</b> | 64 | <b>INFORMATION</b>                                                                              |
|                                                 | 64 | Zobrazenie položky <b>INFORMATION</b>                                                           |
|                                                 | 65 | <b>Konfigurácia položiek Brightness a<br/>Contrast na úvodnej obrazovke</b>                     |
| <b>INŠTALÁCIA SOFTVÉRU</b>                      | 66 | <b>Magic Tune</b>                                                                               |
|                                                 | 66 | Čo je systém MagicTune?                                                                         |
|                                                 | 66 | Inštalácia softvéru                                                                             |
|                                                 | 66 | Odstránenie softvéru                                                                            |
|                                                 | 68 | <b>MultiScreen</b>                                                                              |
|                                                 | 68 | Inštalácia softvéru                                                                             |
|                                                 | 69 | Odstránenie softvéru                                                                            |
| <b>SPRIEVODCA RIEŠENÍM<br/>PROBLÉMOV</b>        | 70 | <b>Požiadavky pred kontaktovaním<br/>strediska zákazníckych služieb<br/>spoločnosti Samsung</b> |
|                                                 | 70 | Testovanie produktu                                                                             |
|                                                 | 70 | Kontrola rozlíšenia a frekvencie                                                                |
|                                                 | 70 | Skontrolujte nasledovné.                                                                        |
|                                                 | 73 | <b>Otázky a odpovede</b>                                                                        |
| <b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>                          | 75 | <b>Všeobecné</b>                                                                                |
|                                                 | 87 | <b>Šetrič energie</b>                                                                           |
|                                                 | 89 | <b>Tabuľka štandardných signálových<br/>režimov</b>                                             |

|                |            |                                                                              |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRÍLOHA</b> | <b>103</b> | <b>kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE</b>                                        |
|                | <b>109</b> | <b>Zodpovednosť za platené služby<br/>(náklady vzniknuté zákazníkom)</b>     |
|                | 109        | Nejde o poruchu výrobku                                                      |
|                | 109        | Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka                                   |
|                | 109        | Iné                                                                          |
|                | <b>111</b> | <b>Správna likvidácia</b>                                                    |
|                | 111        | Správna likvidácia tohoto výrobku<br>(Elektrotechnický a elektronický odpad) |
|                | <b>112</b> | <b>Terminológia</b>                                                          |
| <b>INDEX</b>   |            |                                                                              |

## Ochrana autorských práv

V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2012 Samsung Electronics

Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.

Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.

Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards Association.

- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
  - (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.  
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
  - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.  
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

## Ikony použité v tomto návode



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

## Symbyly pre bezpečnostné opatrenia


|                                                                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Výstraha    | V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.     |
|  Upozornenie | V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k zraneniu osôb alebo škodám na majetku. |
|              | Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.                                         |
|              | Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.                              |

## Čistenie

### Čistenie

Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko poškriabať.


Pri čistení postupujte nasledovne.

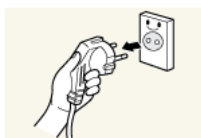

1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.



Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

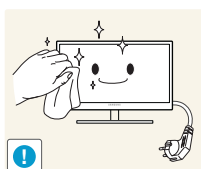


3. Monitor utrite čistou, mäkkou a suchou tkaninou.




- Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.



- Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.

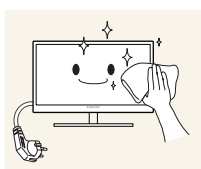

4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.

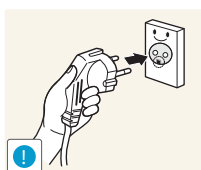


5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.

## Zabezpečenie priestoru inštalácie

- Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo väčšieho priestoru.



Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.

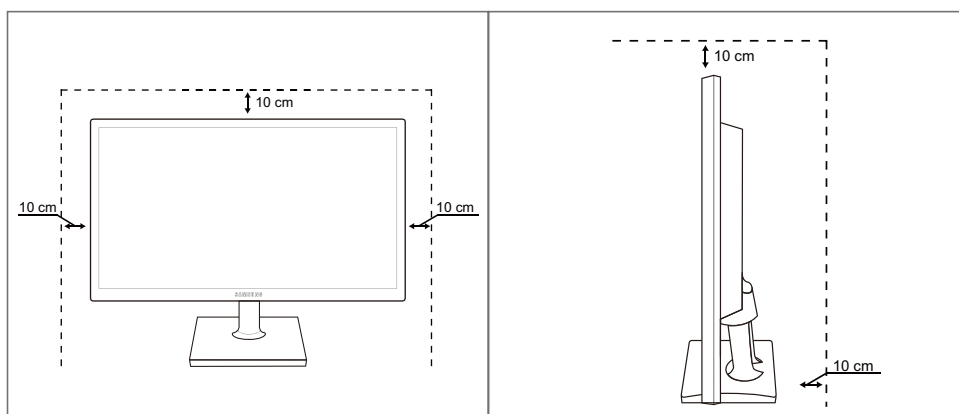

## Opatrenia pri skladovaní



Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)


## Bezpečnostné zásady

### Elektrická energia a bezpečnosť



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

#### Výstraha

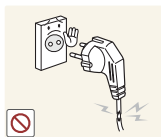

Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

- V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.




Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

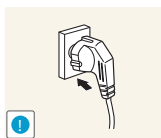


Sieťovú zástrčku zasunite až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

- Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.

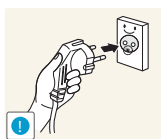


Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky. (len izolované zariadenia typu 1).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

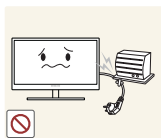

Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

- Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

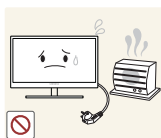

Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad prach, pomocou suchej tkaniny.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.


# Pred použitím výrobku

## Upozornenie




Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

- Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.

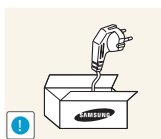

Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov dodávaných spoločnosťou Samsung.


- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

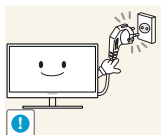

Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

- Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.

Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.

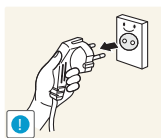

Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

## Inštalácia

## Výstraha



NAVRCH VÝROBKU NEUMIESTŇUJTE SVIEČKY, ODPUDZOVAČE HMYZU ALEBO CIGARETY. VÝROBOK NEINŠTALUJTE V BLÍZKOSTI ZDROJOV TEPLA.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.


- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.



Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.


- Deti by sa ním mohli udusiť.

# Pred použitím výrobku

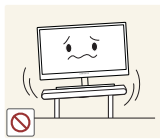

Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch a pod.).

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo vznik požiaru.

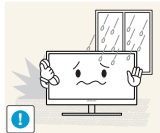

Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov, napríklad kachlí.

- V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.




Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Neinštalujte výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.

## Upozornenie



Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

- V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

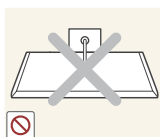

Výrobok nekladte na jeho prednú stranu.


- Obrazovka sa môže poškodiť.



Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku neprečnieval.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.

# Pred použitím výrobku

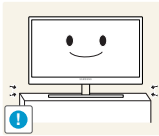

Výrobok opatrne položte.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.



Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené pôsobeniu jemných častíc, chemických látok alebo extrémnych teplôt alebo letisko alebo vlaková stanica, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

- Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).

## Prevádzka



### Výstraha




Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).




Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky ostatné pripojené káble.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

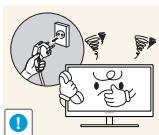

Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

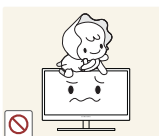

Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.



Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).


- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

# Pred použitím výrobku




Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

- Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.

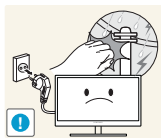


Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

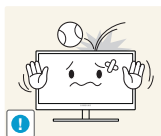


Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

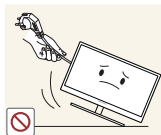


Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

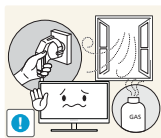


V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.

- Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.

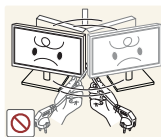

Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

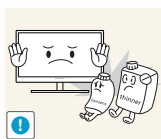

V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.

- Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.



Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.


- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.

# Pred použitím výrobku



Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety (paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

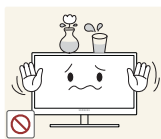


Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové predmety.

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 103).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




## Upozornenie

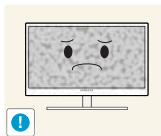

Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

- Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.

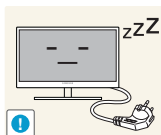


Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.



Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

- Inak sa vám môže zhoršiť zrak.

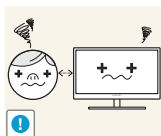

Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.



Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.


- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.



V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.


- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

# Pred použitím výrobku

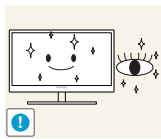


Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.


- Únava očí sa zmierni.

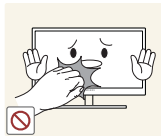

Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.

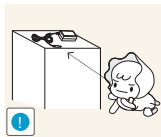


Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.

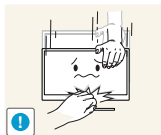

Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

- V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov alebo rúk.
- Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.

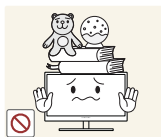

Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

- Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

## Správna poloha na používanie produktu




Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu.

- Narovnajzte chrbát.
- Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali pozerieť mierne smerom nadol.  
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
- Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
- Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
- Lakte majú byť približne v pravom uhle.
- Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.


## 1.1 Kontrola obsahu

### 1.1.1 Vybalenie

- 1 Otvorte balenie. Pri otváraní balenia ostrým nástrojom dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobok.

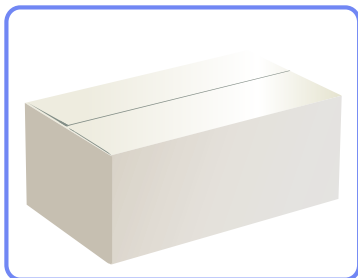


- 2 Z výrobku odstráňte polystyrénové obalové materiály.

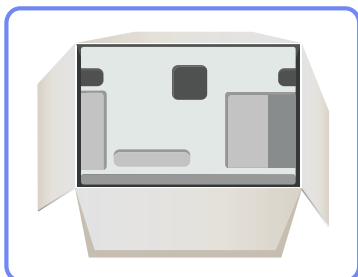

- 3 Skontrolujte komponenty a odstráňte polystyrén a plastové vrece.



Obrázok je len pre porovnanie.

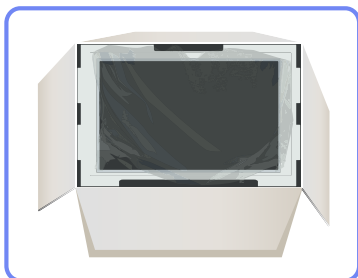


- 4 Krabicu odložte na suché miesto tak, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť pri premiestňovaní produktu.

### 1.1.2 Kontrola komponentov



- Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
- Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.


#### Komponenty




Príručka rýchlym nastavením




Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)




Používateľská príručka



Napájací kábel

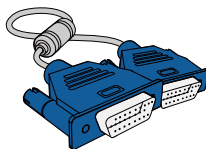

Kábel D-SUB (možnosť)

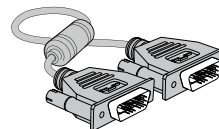

kábel DVI (možnosť)



Stojan



Konektor stojana




Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

## 1.2 Diely

### 1.2.1 Predné tlačidlá



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

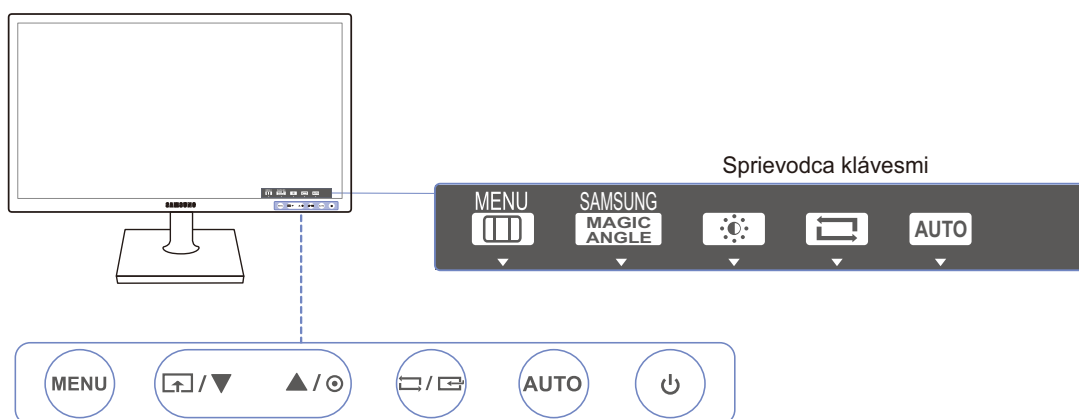


| Ikony | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MENU  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky.</li> <li>Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach. Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte tlačidlo [MENU] na 10 sekúnd. Vypnúť: Ak chcete odomknúť uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo [MENU] na viac ako 10 sekúnd.</li> </ul> <p> Ak je ovládanie OSD uzamknuté,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>funkcie <b>Brightness</b> a <b>Contrast</b> je možné upravovať a údaje v časti <b>INFORMATION</b> je možné prehliadať.</li> <li>Funkciu <b>Customized Key</b> možno použiť stlačením tlačidla []. (Položka <b>Customized Key</b> je k dispozícii, keď je OSD ovládanie uzamknuté)</li> </ul> |
|       | <p>Nakonfigurujte funkciu <b>Customized Key</b> a stlačte tlačidlo []. Povolí sa nasledujúce možnosti.</p> <p><b>SAMSUNG MAGICAngle</b> - <b>SAMSUNG MAGICBright</b> - <b>Eco Saving</b> - <b>Image Size</b></p> <p> Ak chcete nakonfigurovať funkciu <b>Customized Key</b>, prejdite na položku <b>SETUP&amp;RESET</b> → <b>Customized Key</b> a vyberte želaný režim.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


| Ikony               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲/▼                 | Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ☉                   | Toto tlačidlo použite na ovládanie jas a kontrastu obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| □/□                 | <p>Potvrdenie výberu ponuky.</p> <p>Stlačením tlačidla [□/□] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa zmení vstupný zdroj (<b>Analog/DVI</b>). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [□/□], v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.</p> <p> Táto funkcia nie je dostupná len pri produktoch s Analog rozhraním.</p> |
| AUTO                | <p>Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu <b>Auto Adjustment</b>.</li> <li>Táto funkcia je dostupná iba v režime <b>Analog</b>.</li> </ul> </p>                                                                                                          |
| ⏻                   | Zapnite alebo vypnite obrazovku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sprievodca klávesmi | <p>Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi. (Sprievodca zobrazuje funkciu stlačeného tlačidla.)</p> <p>Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazovania sprievodcu získate tak, že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.</p> <p>Sprievodca Klávesmi sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku. Pozrite si informácie o skutočnom výrobku.</p>                                                |

## 1.2.2 Zadná strana



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

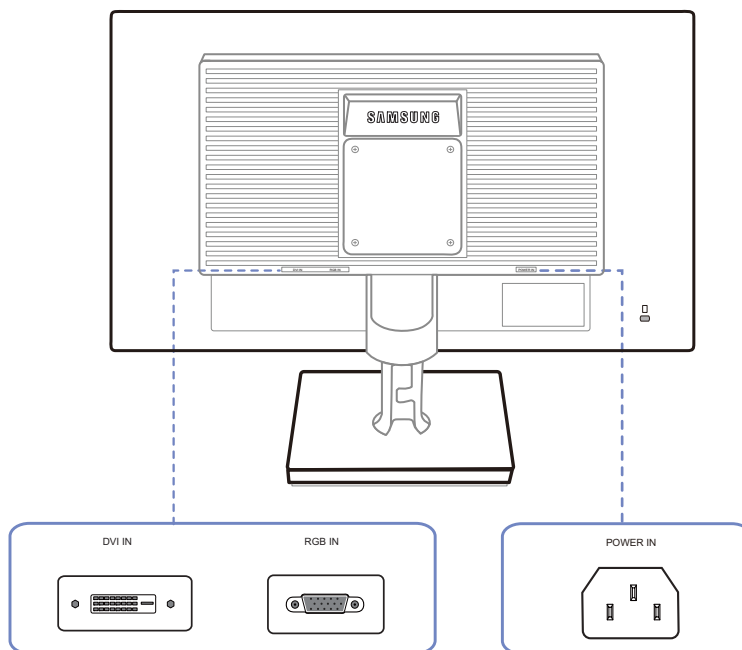


| Port                                                                                | Porty                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pripojte sieťový kábel monitora k POWER IN portu v zadnej časti výrobku.                                                                                                                                                  |
|  | <p>Pripojte k PC pomocou kábla DVI.</p> <p> Konektor [DVI IN] sa dodáva len s modelmi, ktoré podporujú digitálne pripojenie (DVI).</p> |
|  | Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.                                                                                                                                                                       |

## 1.3 Inštalácia


### 1.3.1 Upevnenie stojana




Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.

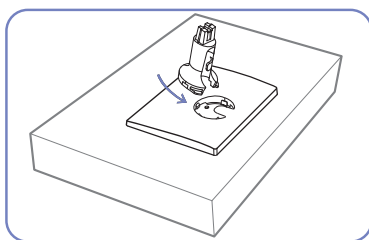


Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to znázornené na obrázku.

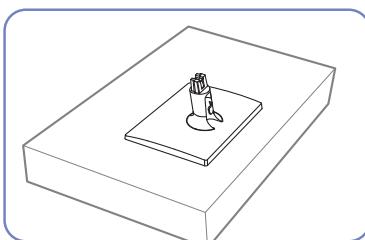


Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.

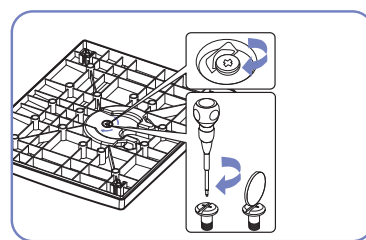

Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.

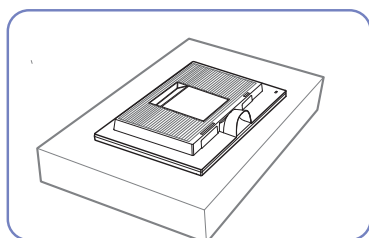

Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že predná strana výrobku bude smerovať nadol.

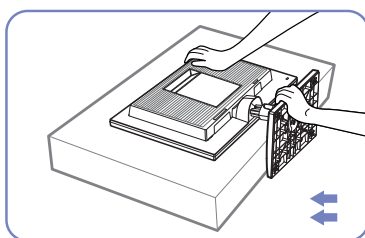

Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku. Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku.



- Upozornenie  
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.




Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

### 1.3.2 Nastavenie sklonu výrobku



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

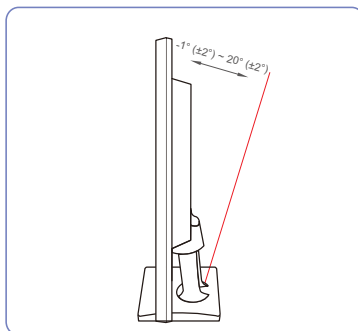


- Môžete nastaviť sklon monitora.
- Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.

### 1.3.3 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl


Pred inštaláciou



Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

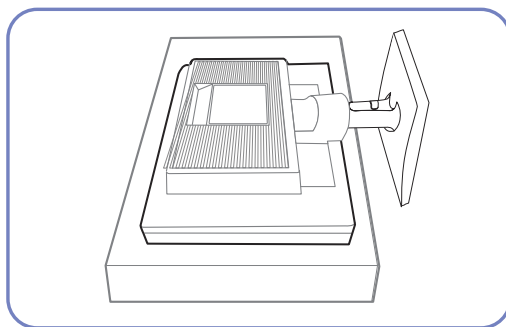





Na plochý podklad umiestnite tkaninu alebo vankúš. Potom na tkaninu alebo vankúš umiestnite produkt čelnou stranou nadol.

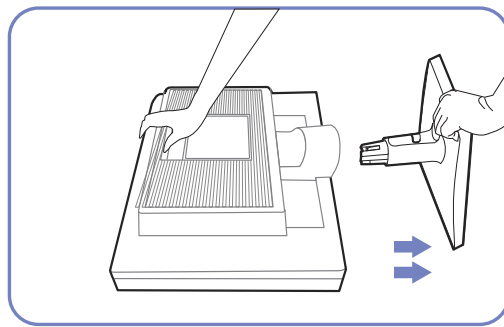

Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku.

Vytiahnite stojan v smere šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku, aby ste ho oddelili.

Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl

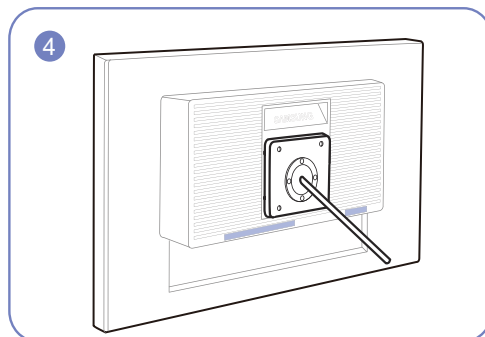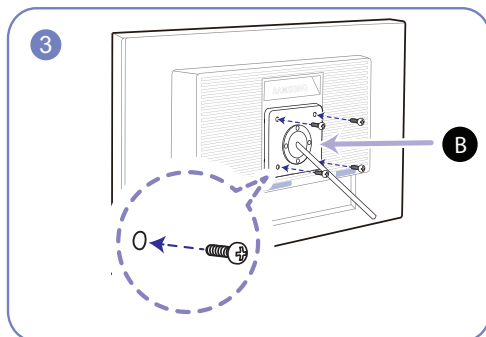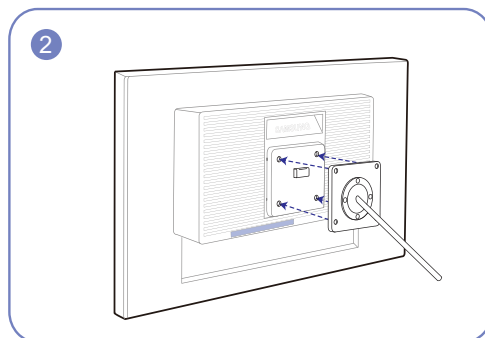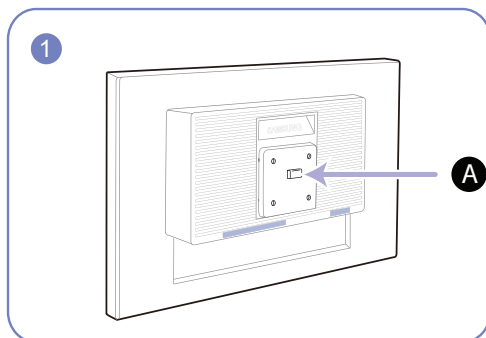

**A** Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl

**B** Konzola (predáva sa samostatne)

Zarovnajzte závit a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.




#### Poznámky

- Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty zariadenia.
- Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže odlišovať v závislosti od technických parametrov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA. Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením nadmernej sily.
- Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú montáž držiaka na stenu.
- Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
- Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.

### 1.3.4 Zámka proti odcudzeniu

Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.

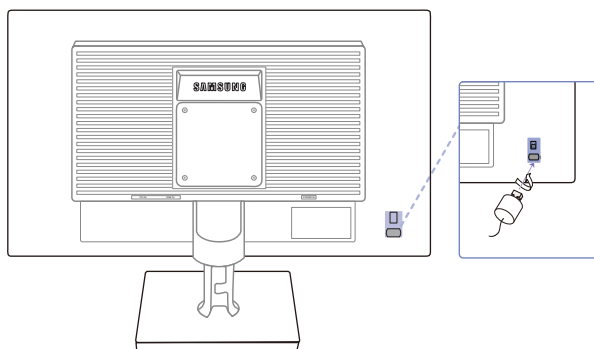

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

#### Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:


- 1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
- 2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
- 3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.

#### 4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.



- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
- Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.

## 2.1 Pred pripojením

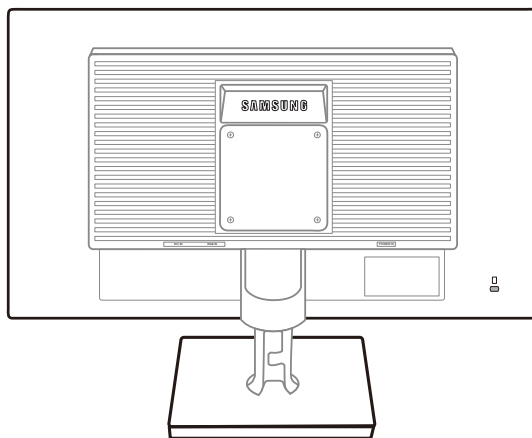


### 2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

- Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali. Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
- Napájací kábel nepripájajte, pokiaľ nevykonáte všetky pripojenia. Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
- Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.

## 2.2 Pripojenie napájania

- Ak chcete zariadenie začať používať, napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a k portu [POWER IN] na samotnom zariadení. (Vstupné napätie sa automaticky prepína.)

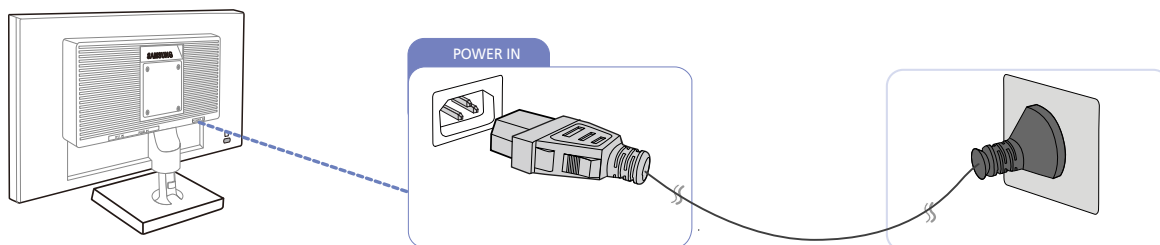

## 2.3 Prípojenie a používanie počítača

### 2.3.1 Prípojenie k počítaču

- Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.




Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.

#### Prípojenie pomocou kábla D-SUB (analogový typ)



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

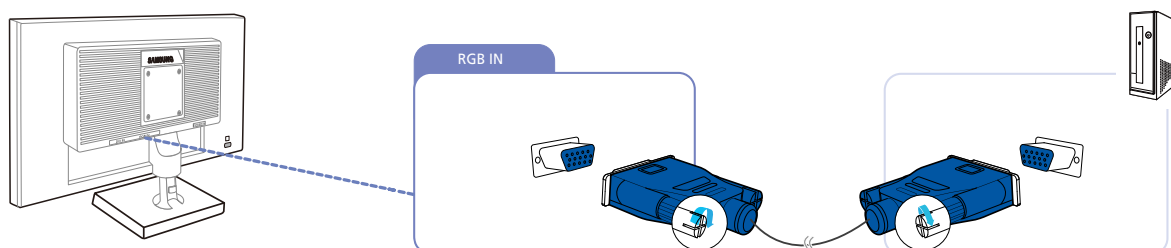

- 1 Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
- 2 Stlačením tlačidla [ ] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **Analog**.




Táto funkcia nie je dostupná len pri produktoch s Analog rozhraním.

#### Prípojenie pomocou kábla DVI



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

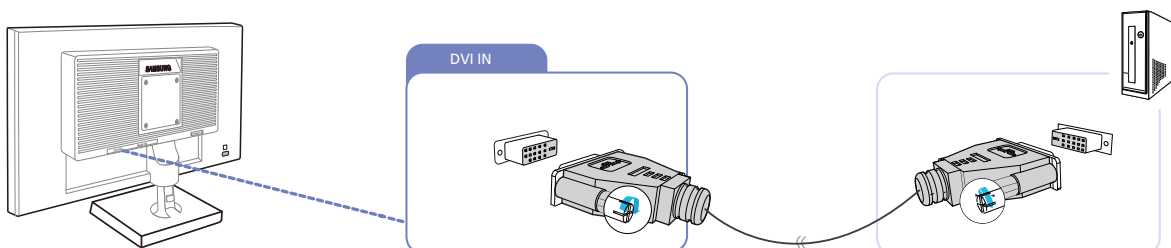

- 1 Kábel DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
- 2 Stlačením tlačidla [ ] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **DVI**.




Konektor [DVI IN] sa dodáva len s modelmi, ktoré podporujú digitálne pripojenie (DVI).

## 2.3.2 Inštalácia ovládača



- Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre tento produkt.
- Inštalateľný ovládač je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.
- Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>) a prevezmite súbor.

- 1 Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
- 2 Kliknite na položku "Windows Driver".
- 3 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
- 4 Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.

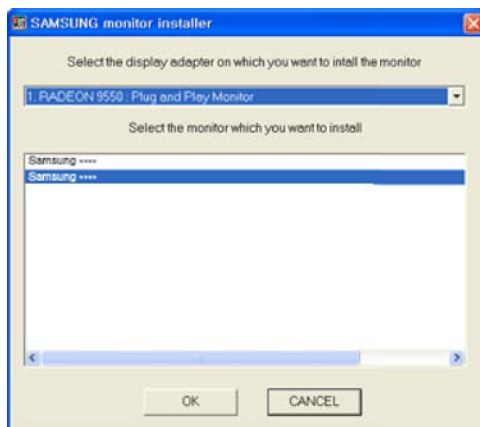


- 5 Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie. Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.

### 2.3.3 Nastavenie optimálneho rozlíšenia

Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.

Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.

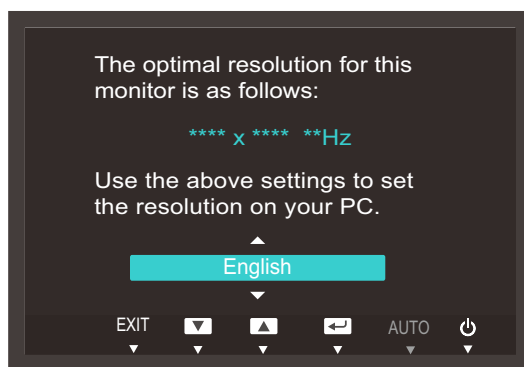

1 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [□/☞].

2 Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [MENU].



- Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom zapnutí výrobku.
- Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v **ovládacom paneli** na počítači.




## 2.3.4 Zmena rozlíšenia pomocou počítača



- Kvôli získaniu optimálnej kvality obrazu nastavte rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v ovládacom paneli vášho počítača.
- Kvalita obrazu displejov TFT-LCD sa môže znížiť, ak nevyberiete optimálne rozlíšenie.





Zmena rozlíšenia v systéme Windows XP

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Nastavenie** a zmeňte rozlíšenie.

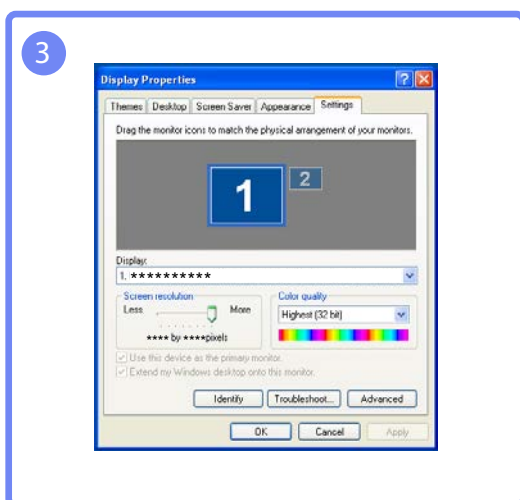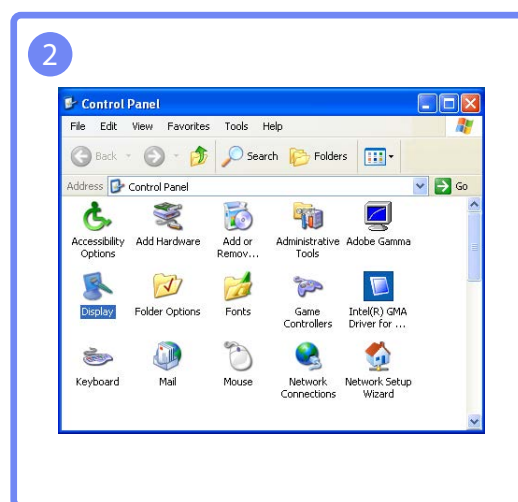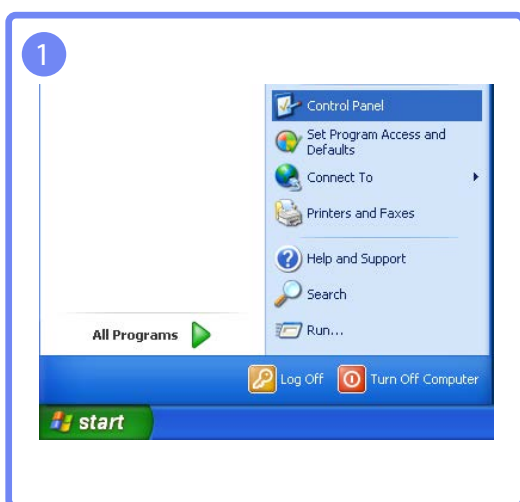


Zmena rozlíšenia v systéme Windows Vista

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Prispôsobenie** → **Obrazovka - nastavenie** a zmeňte rozlíšenie.

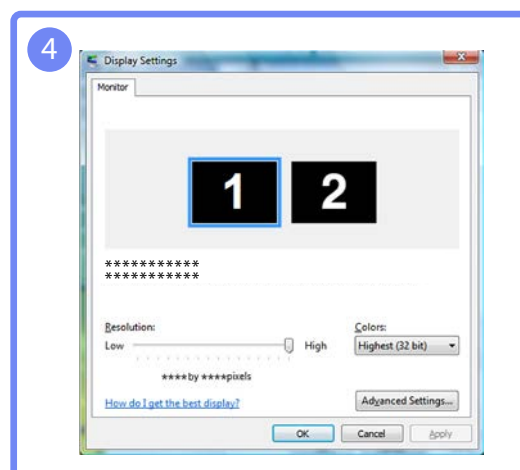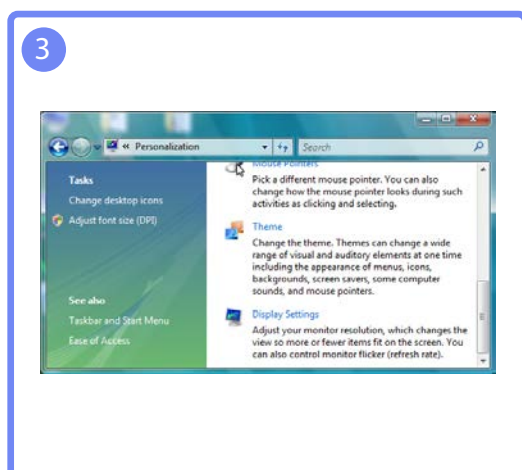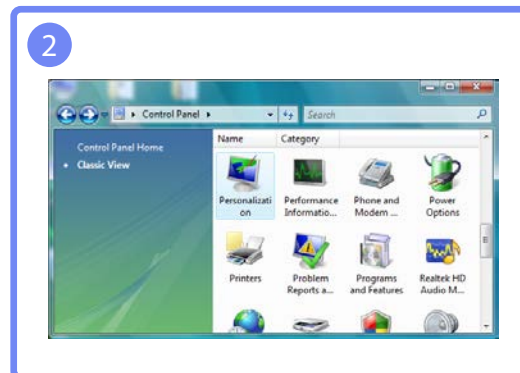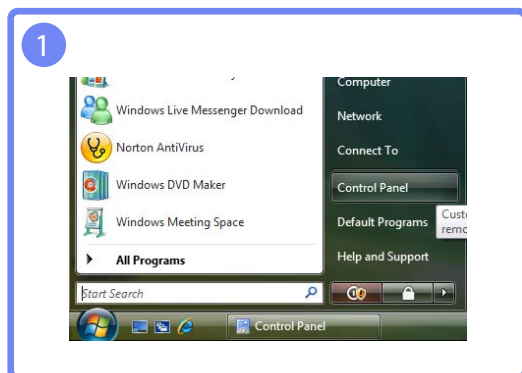



Zmena rozlíšenia v systéme Windows 7

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Rozlíšenie obrazovky** a zmeňte rozlíšenie.

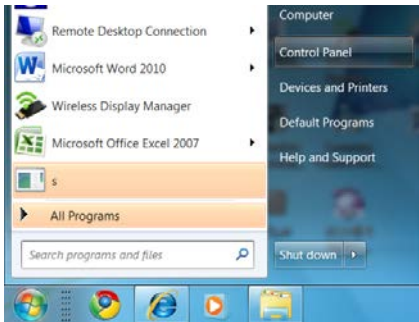1


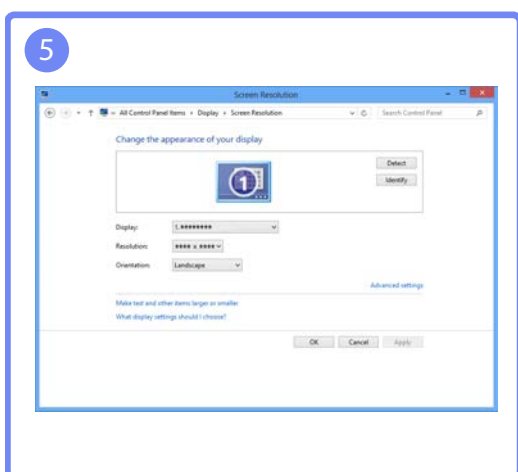
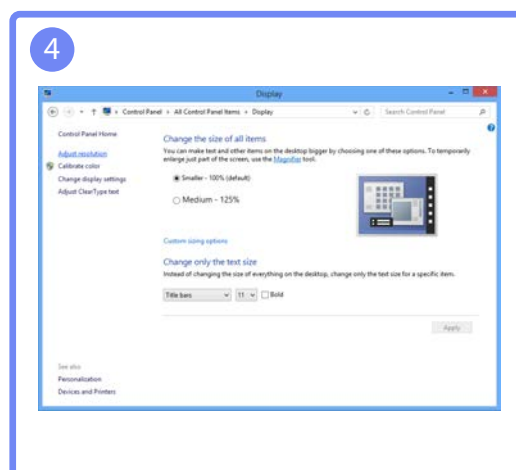
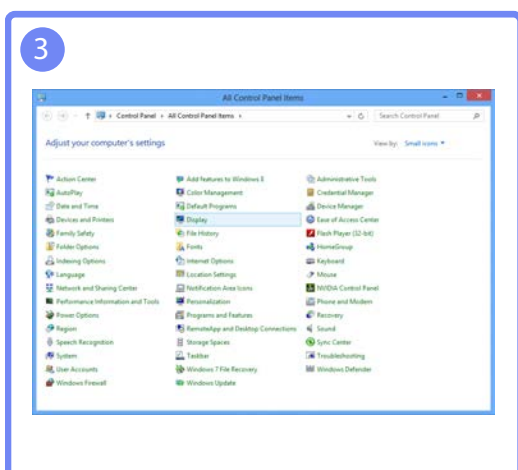
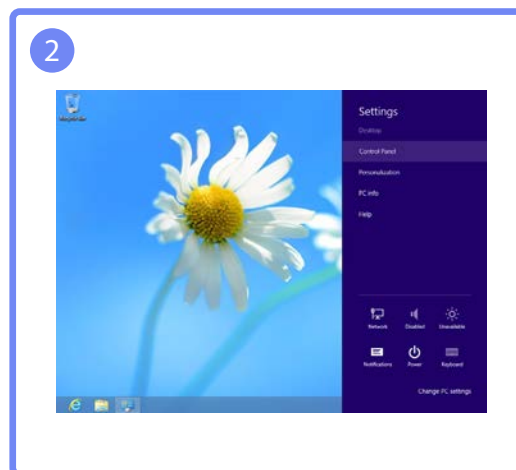
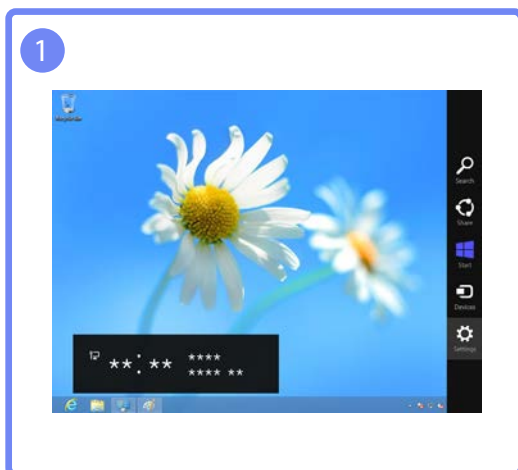
2

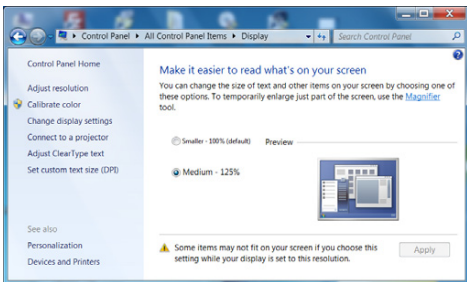
3

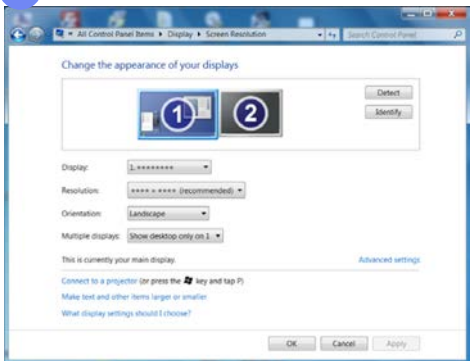
4


Zmena rozlíšenia v systéme Windows 8

Prejdite na položky **Nastavenie** → **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Rozlíšenie obrazovky** a zmeňte rozlíšenie.



## Nastavenie obrazovky

Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.

### 3.1 Brightness

Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia **Eco Saving**.

#### 3.1.1 Nastavenie položky Brightness

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Brightness** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

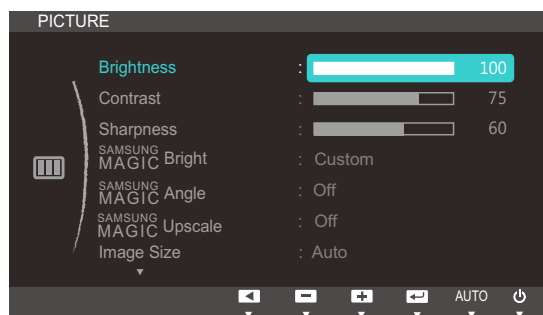

- 4 Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## 3.2 Contrast

Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.

### 3.2.1 Konfigurácia položky Contrast

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Contrast** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

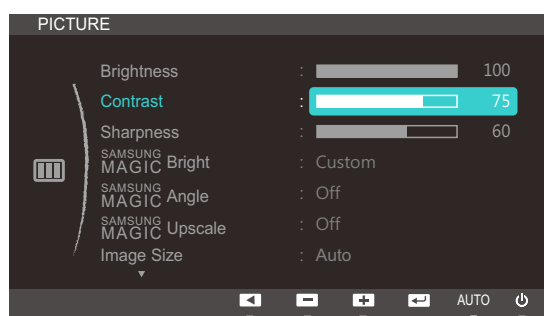

- 4 Upravte položku **Contrast** pomocou tlačidla [▲/▼].

### 3.3 Sharpness

Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Upscale** v režime **Mode1** alebo **Mode2**.

#### 3.3.1 Konfigurácia položky Sharpness

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Sharpness** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

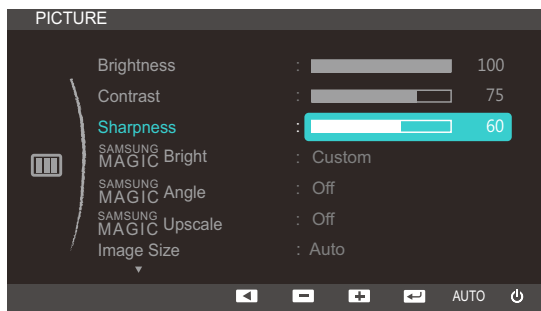

- 4 Upravte položku **Sharpness** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## 3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok používa.




- Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia **Eco Saving**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Jas môžete prispôbiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.

### 3.4.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/⊞] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Bright** a stlačte tlačidlo [□/⊞] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

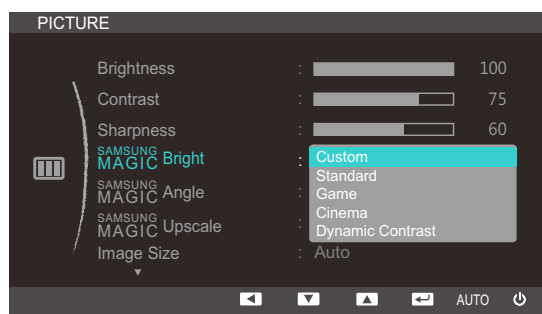

- **Custom:** Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
  - **Standard:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie internetu.
  - **Game:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na hranie hier s mnohými grafickými efektmi a dynamickými pohybmi.
  - **Cinema:** Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch DVD.
  - **Dynamic Contrast:** Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/⊞].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Pomocou položky **SAMSUNG MAGIC Angle** možno upraviť nastavenia na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu podľa pozorovacieho uhla.





- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je k dispozícii v prípade modelov S19C200NY a S22C200NY.

Uhol môžete prispôbiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.

### 3.5.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Angle** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

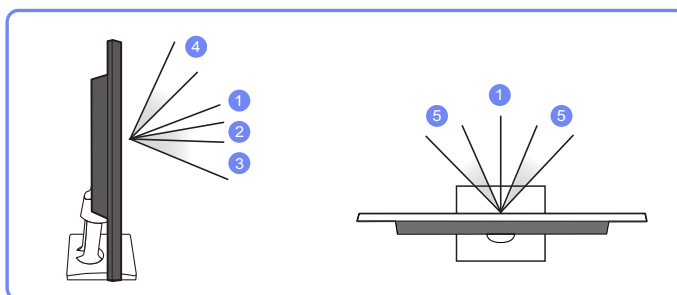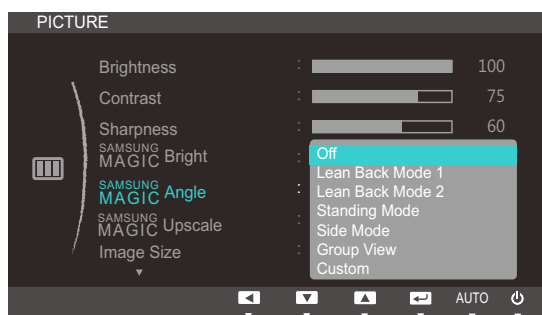

- **Off** ①: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.
- **Lean Back Mode 1** ②: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je o niečo nižšie ako výrobok.
- **Lean Back Mode 2** ③: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je nižšie ako pri režime Lean Back Mode 1.
- **Standing Mode** ④: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je vyššie ako výrobok.
- **Side Mode** ⑤: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z boku výrobku.

- **Group View:** Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu viacerými osobami z miest uvedených v možnostiach ①, ④ a ⑤.
  - **Custom:** Možnosť **Lean Back Mode 1** sa predvolene použije pri výbere možnosti **Custom**.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [↩/↪].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcia **SAMSUNG MAGIC Upscale** môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realističnosť.



- Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.

### 3.6.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Upscale** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

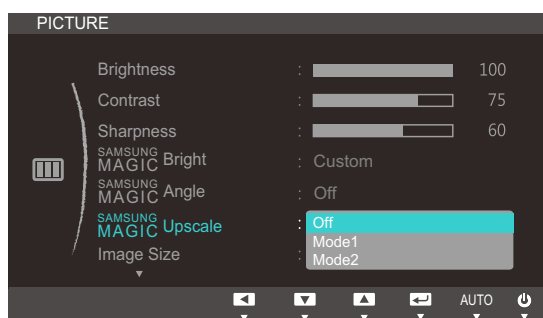

Režim **Mode2** má v porovnaní s režimom **Mode1** silnejší efekt.


- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 3.7 Image Size


Zmeňte veľkosť obrazu.

### 3.7.1 Zmena položky Image Size


- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Image Size** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]**. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

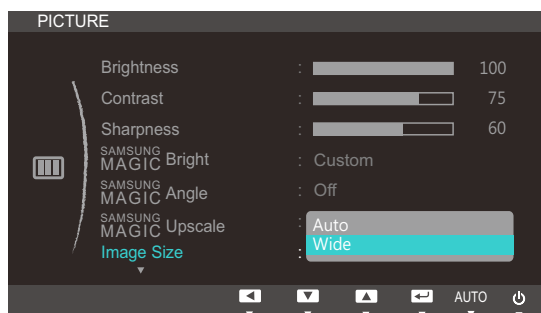

- **Auto:** Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
- **Wide:** Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.

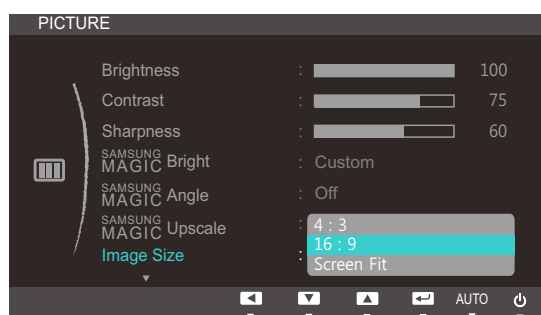

- **4:3:** Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
- **16:9:** Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
- **Screen Fit:** Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.

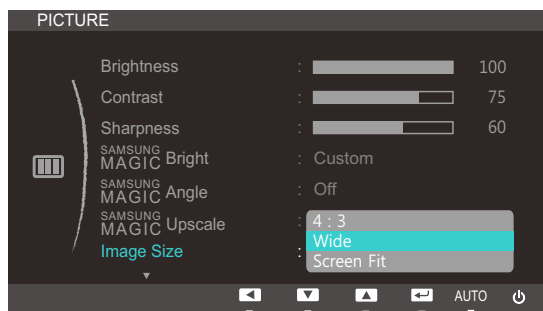

- **4:3:** Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
- **Wide:** Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja. (S19C200NW/S19C200BW/S22C200BW)
- **Screen Fit:** Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.



Zmena veľkosti obrazovky je k dispozícii za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky (okrem modelov S19C200NR a S19C200BR).

- Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla DVI.
- Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály)
- Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez DVI a položka **PC/AV Mode** je nastavená na možnosť **AV**.

4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [⏏/⏏].

5 Použije sa zvolená možnosť.

## 3.8 H-Position a V-Position

**H-Position:** Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.



**V-Position:** Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.



- Ponuka je k dispozícii v režime **Analog**.
- Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka **Image Size** v režime AV nastavená na hodnotu **Screen Fit**. Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime AV a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky **Screen Fit** nastavte horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.

### 3.8.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **H-Position** alebo **V-Position** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

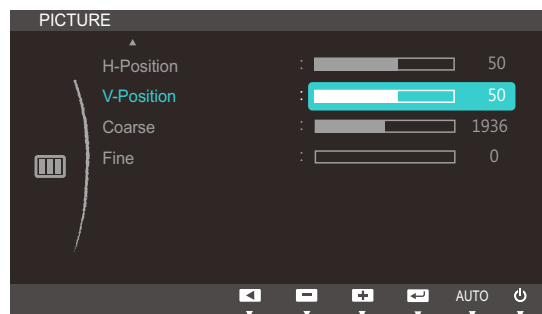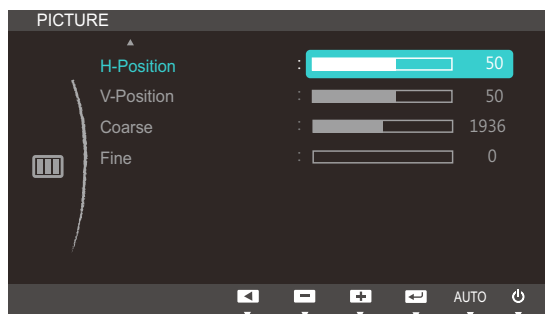

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] vykonajte konfiguráciu položky **H-Position** alebo **V-Position**.

## 3.9 Coarse


Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.



Dostupné len v režime **Analog**.

### 3.9.1 Nastavenie položky Coarse

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Coarse** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

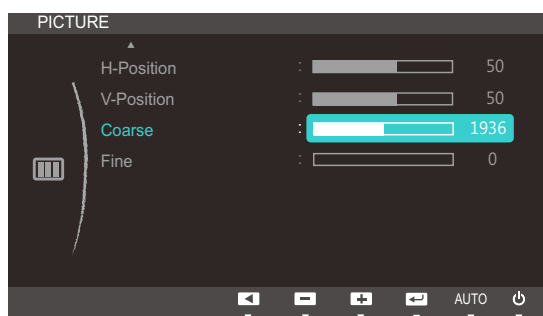

- 4 Upravte položku **Coarse** pomocou tlačidla [▲/▼].

## 3.10 Fine


Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.



Dostupné len v režime **Analog**.

### 3.10.1 Nastavenie položky Fine

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Fine** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

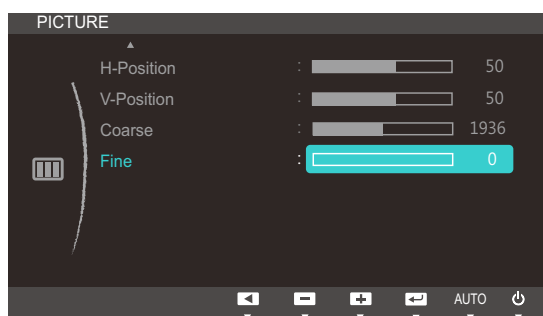

- 4 Upravte položku **Fine** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## Konfigurácia nastavenia odtieňa

Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.

### 4.1 Red

Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.

#### 4.1.1 Konfigurácia položky Red

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Red** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 4 Upravte položku **Red** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.


## 4.2 Green

Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.

### 4.2.1 Konfigurácia položky Green

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Green** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

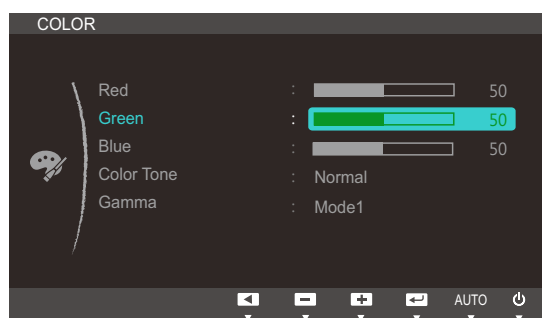

- 4 Upravte položku **Green** pomocou tlačidla [▲/▼].

## 4.3 Blue

Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.

### 4.3.1 Konfigurácia položky Blue

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Blue** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 4 Upravte položku **Blue** pomocou tlačidla [▲/▼].

## 4.4 Color Tone


Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGICAngle**.

### 4.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Color Tone** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

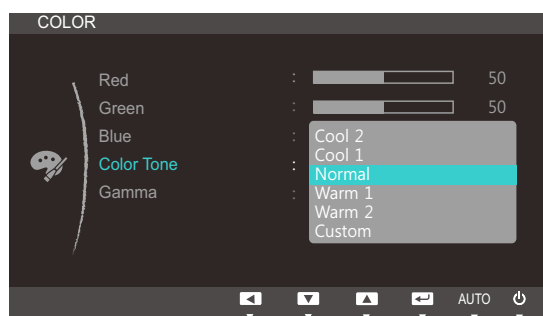

- **Cool 2**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení **Cool 1**.
  - **Cool 1**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime **Normal**.
  - **Normal**: Zobrazí štandardný farebný tón.
  - **Warm 1**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime **Normal**.
  - **Warm 2**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení **Warm 1**.
  - **Custom**: Umožňuje prispôbiť farebný tón.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/□].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 4.5 Gamma


Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGICAngle**.

### 4.5.1 Konfigurácia položky Gamma

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Gamma** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

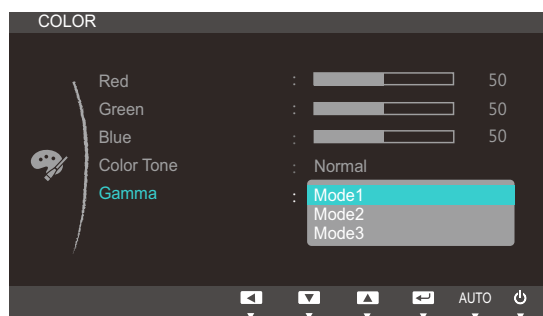

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/□].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 5.1 Language

Nastavte jazyk ponuky.



- Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
- Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.

### 5.1.1 Zmena položky Language

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [**MENU**] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [**▲/▼**] sa presuňte na položku **MENU SETTINGS** a stlačte tlačidlo [**□/☞**] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [**▲/▼**] sa presuňte na položku **Language** a stlačte tlačidlo [**□/☞**] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 4 Stlačením tlačidla [**▲/▼**] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [**□/☞**].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.



## 5.2 Menu H-Position a Menu V-Position

**Menu H-Position:** Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.

**Menu V-Position:** Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.

### 5.2.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **MENU SETTINGS** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Menu H-Position** alebo **Menu V-Position** a stlačte tlačidlo [□/□]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

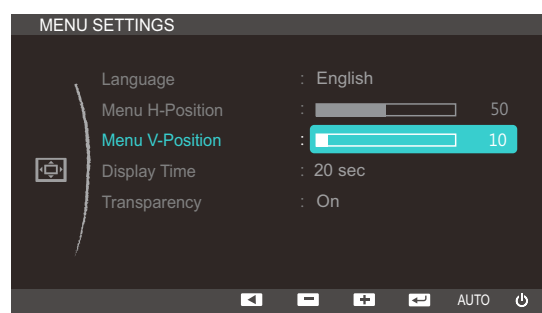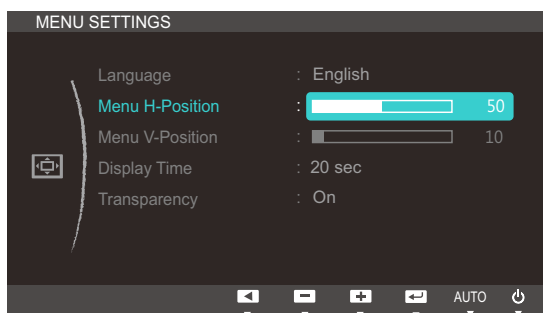

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] vykonajte konfiguráciu položky **Menu H-Position** alebo **Menu V-Position**.


## 5.3 Display Time

Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého času nepoužíva.

Pomocou položky **Display Time** možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane zobrazovať.

### 5.3.1 Konfigurácia položky Display Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **MENU SETTINGS** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Display Time** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

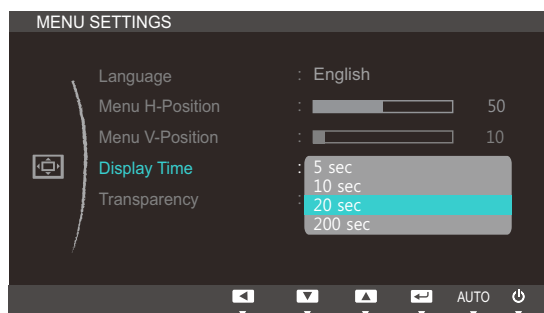


- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 5.4 Transparency

Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky:

### 5.4.1 Zmena položky Transparency

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **MENU SETTINGS** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Transparency** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

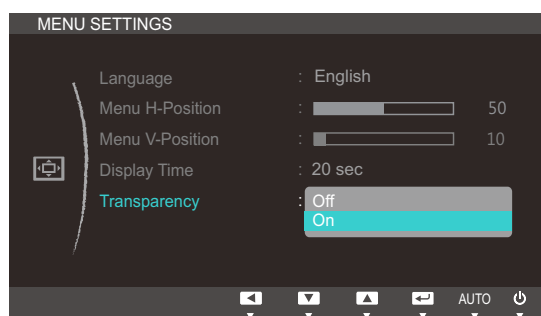


- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/⊞]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.1 Reset

Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.

### 6.1.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset)

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Reset** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

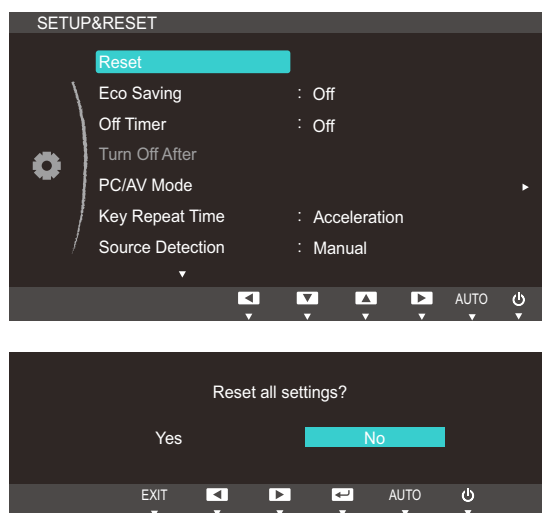

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/⊞]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.2 Eco Saving


Funkcia **Eco Saving** znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom monitora.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Dynamic Contrast**.

### 6.2.1 Konfigurácia funkcie šetrenia energie Eco Saving

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Eco Saving** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

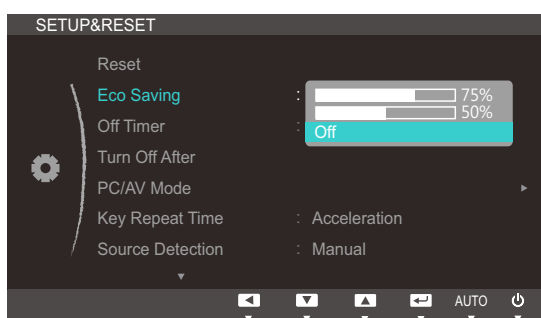


- **75 %**: Zmení spotrebu energie monitora na 75 % predvolenej úrovne.
  - **50%**: Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.
  - **Off**: Deaktivuje funkciu **Eco Saving**.
- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]**.
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.3 Off Timer

Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.

### 6.3.1 Konfigurovanie funkcie Off Timer

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Off Timer** a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

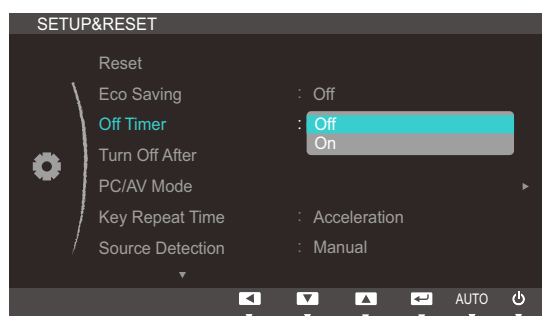

- **Off:** Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.
  - **On:** Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[⏏/⏏]**.
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.4 Turn Off After


Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok automaticky vypne.



Táto ponuka je dostupná, len ak je položka **Off Timer** nastavená na možnosť **On**.

### 6.4.1 Konfigurácia funkcie Turn Off After

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Turn Off After** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

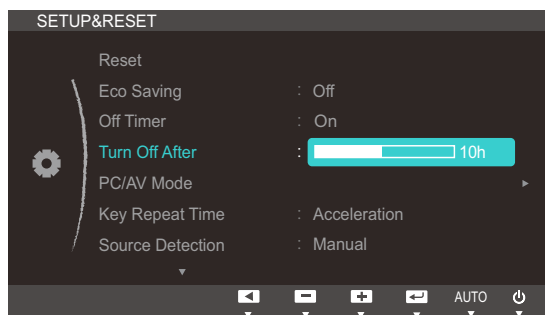

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** vykonajte konfiguráciu položky **Turn Off After**.

## 6.5 PC/AV Mode


Nastavte **PC/AV Mode** na **AV**. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.



- Táto funkcia nepodporuje analógový režim.
- Dodáva sa len pre širokohlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
- Ak je monitor (keď je nastavený na DVI) v úspornom režime alebo zobrazuje správu **Check Signal Cable**, stlačte tlačidlo **[MENU]**, aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD). Môžete si zvoliť z možností **PC** alebo **AV**.

### 6.5.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PC/AV Mode** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

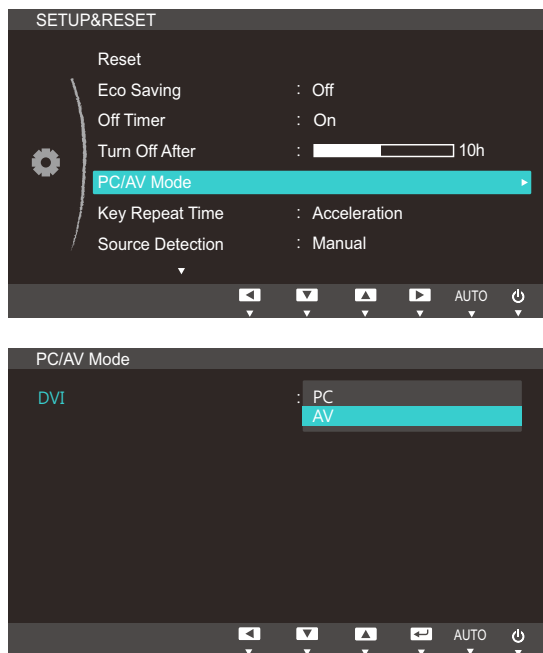


- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.6 Key Repeat Time

Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.

### 6.6.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Key Repeat Time** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

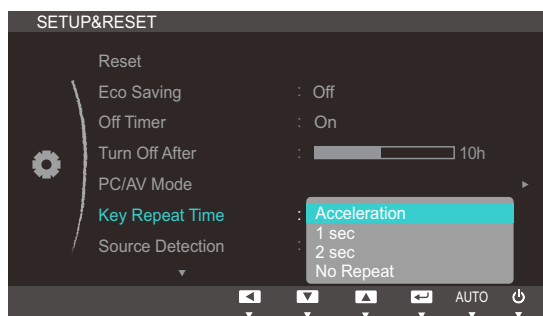


- Vybrať možno položky **Acceleration**, **1 sec** alebo **2 sec**. Ak je vybraná položka **No Repeat**, pri stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [⏏/⏏].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.7 Source Detection

Slúži na aktivovanie položky **Source Detection**.

### 6.7.1 Konfigurácia funkcie Source Detection

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Source Detection** a stlačte tlačidlo [⏏/⏏] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

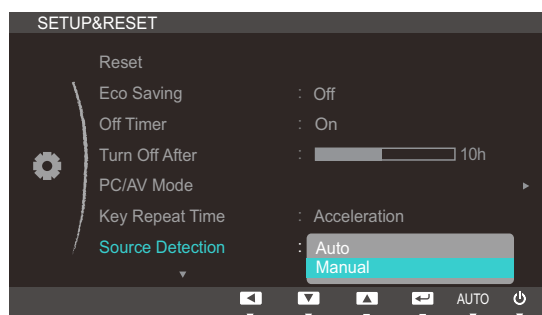


- **Auto**: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.
  - **Manual**: Vyberte vstupný zdroj ručne.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [⏏/⏏].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.8 Customized Key

Funkciu **Customized Key** môžete prispôbiť nasledovne.

### 6.8.1 Konfigurácia funkcie Customized Key

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Customized Key** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

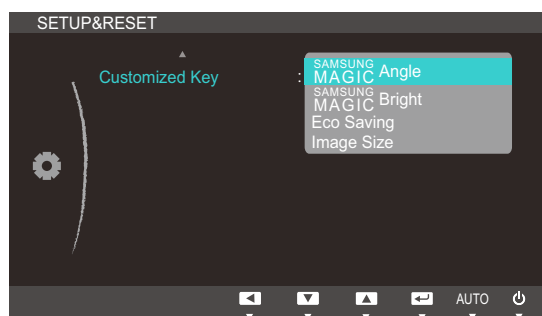


- **SAMSUNG MAGIC Angle** - **SAMSUNG MAGIC Bright** - **Eco Saving** - **Image Size**
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/□].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 7.1 INFORMATION

Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.

### 7.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **INFORMATION**. Zobrazí sa aktuálny vstupný zdroj, frekvencia a rozlíšenie.

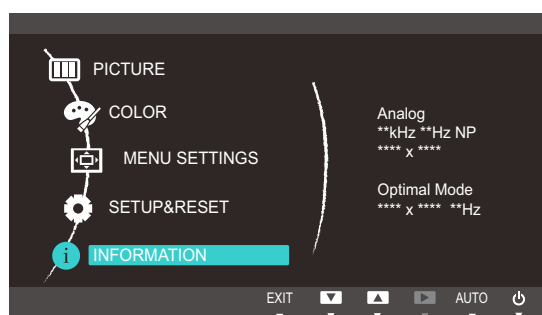


Zobrazované položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

## 7.2 Konfigurácia položiek Brightness a Contrast na úvodnej obrazovke

Upravte nastavenie **Brightness** alebo **Contrast** pomocou tlačidiel [⊙] na úvodnej obrazovke (keď sa nezobrazuje ponuka OSD).

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (keď sa nezobrazuje žiadna obrazovka ponuky) sa zobrazí sprievodca tlačidlami. Potom stlačte tlačidlo [⊙]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

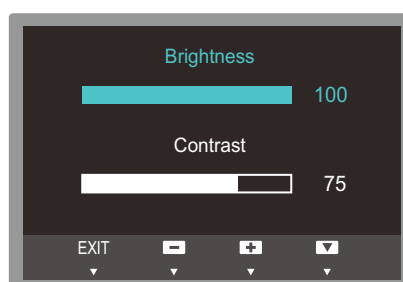

- 2 Stlačením tlačidla [⏏/⏏] môžete prepínať medzi nastaveniami **Brightness** a **Contrast**.
- 3 Upravte položku **Brightness** alebo **Contrast** pomocou tlačidiel [▲/▼].

## 8.1 Magic Tune

### 8.1.1 Čo je systém MagicTune?



MagicTune je softvérový program, ktorý pomáha s nastaveniami monitora tak, že ponúka komplexný popis funkcií monitora a ľahko pochopiteľné pokyny.

Produkt môžete nastaviť pomocou myši a klávesnice, bez používania prevádzkových tlačidiel produktu.

### 8.1.2 Inštalácia softvéru

1 Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.

2 Vyberte program nastavenia MagicTune.



Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor nastavenia funkcie MagicTune na disku CD-ROM.

3 Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na položku [Ďalej]

4 Dokončíte zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.



- Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
- Ikona MagicTune sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
- Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo F5.

### Obmedzenia a problémy pri inštalácii (MagicTune™)

Inštalácia funkcie MagicTune™ môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.

### Systémové požiadavky

#### Operačný systém

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

### 8.1.3 Odstránenie softvéru

Program MagicTune™ môžete v systéme Windows odstrániť iba pomocou položky [Pridať alebo odstrániť programy].

Program MagicTune™ odstránite nasledujúcimi krokmi.

- 1 Kliknite na položku [Štart], vyberte možnosť [Nastavenia] a z ponuky vyberte položku [Ovládací panel].  
V systéme Windows XP kliknite na položku [Štart] a z ponuky vyberte možnosť [Ovládací panel].
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu [Pridať alebo odstrániť programy] na ovládacom paneli.
- 3 V okne [Pridať/odstrániť] vyhľadajte a vyberte program MagicTune™ tak, aby sa zvýraznil.
- 4 Kliknutím na položku [Zmeniť alebo odstrániť programy] odstráňte softvér.
- 5 Výberom možnosti [Áno] spustíte odstraňovanie programu MagicTune™.
- 6 Počkajte, kým sa zobrazí okno správy, ktorá vás bude informovať o tom, že softvér bol úplne odstránený.



Technickú podporu, FAQ (často kladené otázky) alebo informácie o aktualizácii softvéru pre program MagicTune™ nájdete na website ([http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop\\_intro.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html)).

## 8.2 MultiScreen



Funkcia MultiScreen umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.

### 8.2.1 Inštalácia softvéru

- 1 Do jednotky [CD-ROM] vložte inštalačné médium CD.
- 2 Vyberte program nastavenia "MultiScreen".
  -  Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor nastavenia funkcie "MultiScreen" na disku [CD-ROM].
- 3 Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo [Ďalej].
- 4 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
  - 
    - Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
    - Ikona "MultiScreen" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
    - Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo "F5".

### Obmedzenia a problémy pri inštalácii (MultiScreen)

Inštalácia funkcie "MultiScreen" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.

#### Operačný systém

##### "Operačný systém"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Pre "MultiScreen" sa odporúča operačný systém "Windows 2000" alebo novší.

##### "Hardvér"

- Pamäť najmenej 32 MB.
- Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.

### 8.2.2 Odstránenie softvéru

Kliknite na tlačidlo **[Štart]**, vyberte možnosť **[Nastavenia]/[Ovládací panel]** a potom dvakrát kliknite na položku **[Pridať alebo odstrániť programy]**.

Zo zoznamu programov vyberte položku "MultiScreen" a kliknite na tlačidlo **[Pridať/odstrániť]**.

## 9.1 Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung

### 9.1.1 Testovanie produktu



Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.

Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.

Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču, vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.

- 1 Vypnite počítač a aj produkt.
- 2 Odpojte kábel od výrobku.
- 3 Zapnite produkt.
- 4 Ak sa zobrazí správa **Check Signal Cable**, výrobok pracuje normálne.



Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.

### 9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie

V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov“), sa na chvíľu zobrazí správa **Not Optimum Mode**.

### 9.1.3 Skontrolujte nasledovné.

| Problém inštalácie (režim PC)                           |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrazovka sa neustále zapína a vypína.                  | SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne pripojené. (Pozrite si časť „2.3 Pripojenie a používanie počítača“) |
| Problém obrazovky                                       |                                                                                                                                                                    |
| Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne. | Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel. (Pozrite si časť „2.3 Pripojenie a používanie počítača“)                                                     |

| Problém obrazovky                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zobrazí sa správa <b>Check Signal Cable</b> .                                            | <p>Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku. (Pozrite si časť „2.3 Pripojenie a používanie počítača“)</p> <p>Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.</p>                                                                                                                        |
| "Zobrazuje sa hlásenie „ <b>Not Optimum Mode</b> “.                                      | <p>Táto správa sa zobrazí v prípade, že signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo frekvenciu pre tento výrobok.</p> <p>Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (stránka 89).</p> |
| Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.                                                  | Skontrolujte pripojenie kábla k výrobku (pozrite si časť „2.3 Pripojenie a používanie počítača“)                                                                                                                                                                                                                  |
| Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.                                          | Upravte položky <b>Coarse</b> (stránka 45) a <b>Fine</b> (stránka 46).                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                          | Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          | Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň. (Pozrite si časť „10.1 Všeobecné“)                                                                                                                                                                                                                         |
| Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.                                            | Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (stránka 89) uvedenej v tomto návode a podľa ponuky <b>INFORMATION</b> v produkte.                           |
| Na obrazovke zostávajú tieň alebo televízni duchovia.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.                                    | Upravte položky <b>Brightness</b> (stránka 35) a <b>Contrast</b> (stránka 36).                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farba obrazovky je nekonzistentná.                                                       | Zmeňte nastavenia položky <b>COLOR</b> . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)                                                                                                                                                                                                                      |
| Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.                                         | Zmeňte nastavenia položky <b>COLOR</b> . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)                                                                                                                                                                                                                      |
| Biela nevyzerá skutočne bielo.                                                           | Zmeňte nastavenia položky <b>COLOR</b> . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)                                                                                                                                                                                                                      |
| Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu. | Produkt je v režime úspory energie.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                          | Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo pohýbaním myši.                                                                                                                                                                                                         |

**Problém zdrojového zariadenia**

Počas zavádzania počítača počujete pípanie.

Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.

## 9.2 Otázky a odpovede

| Otázka                       | Odpoveď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ako môžem zmeniť frekvenciu? | <p>Frekvenciu nastavte v grafickej karte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Nastavenie</b> → <b>Rozšírené</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows ME/2000: Prejdite do položky <b>Control Panel</b> → <b>Display</b> → <b>Settings</b> → <b>Advanced</b> → <b>Monitor</b> a nastavte možnosť <b>Frekvencia obnovovania</b>, ktorá sa nachádza v položke <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows Vista: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka - nastavenie</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows 7: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Rozlíšenie obrazovky</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows 8: Vyberte položky <b>Nastavenie</b> → <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Rozlíšenie obrazovky</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> </ul> |

| Otázka                             | Odpoveď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ako môžem zmeniť rozlíšenie?       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia</b> a nastavte rozlíšenie.</li> <li>Windows ME/2000: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows Vista: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia displeja</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows 7: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Displej</b> → <b>Upraviť rozlíšenie</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows 8: Prejdite na položky <b>Nastavenie</b> → <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Displej</b> → <b>Upraviť rozlíšenie</b> a rozlíšenie nastavte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Ako nastavím režim úspory energie? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows 8: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Nastavenie</b> → <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> </ul> |



Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.

## 10.1 Všeobecné

| Názov modelu                  |                         | S19C200NY                                                                                                                                                  | S19C200N                        | S19C200NW                       |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Panel                         | Veľkosť                 | 18,5 palce (47 cm)                                                                                                                                         | 18,5 palce (47 cm)              | 19,0 palce (48 cm)              |
|                               | Oblasť zobrazenia       | 409,8 mm (V) x 230,4 mm (Š)                                                                                                                                | 409,8 mm (V) x 230,4 mm (Š)     | 408,24 mm (V) x 255,15 mm (Š)   |
|                               | Odstup pixlov           | 0,300 mm (V) x 0,300 mm (Š)                                                                                                                                | 0,300 mm (V) x 0,300 mm (Š)     | 0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (Š)   |
| Synchronizácia                | Horizontálna frekvencia | 30 ~ 81 kHz                                                                                                                                                |                                 |                                 |
|                               | Vertikálna frekvencia   | 56 ~ 75 Hz                                                                                                                                                 |                                 |                                 |
| Farba displeja                |                         | 16,7 milióna                                                                                                                                               |                                 |                                 |
| Rozlíšenie                    | Optimálne rozlíšenie    | 1366x768@60Hz                                                                                                                                              |                                 | 1440x900@60Hz                   |
|                               | Maximálne rozlíšenie    | 1366x768@60Hz                                                                                                                                              |                                 | 1440x900@75Hz                   |
| Maximálne vzorkovanie         |                         | 85MHz (Analogový)                                                                                                                                          | 85MHz (Analogový)               | 136MHz (Analogový)              |
| Prívod energie                |                         | Tento produkt využíva 100 až 240 V.<br>Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať. |                                 |                                 |
| Signálové konektory           |                         | Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný                                                                                                         |                                 |                                 |
| Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť  | Bez stojana             | 441,4 x 266,6 x 76,8 mm                                                                                                                                    | 441,4 x 266,6 x 76,8 mm         | 439,4 x 289,9 x 76,2 mm         |
|                               | So stojanom             | 441,4 x 348,8 x 170 mm / 2,8 kg                                                                                                                            | 441,4 x 348,8 x 170 mm / 2,8 kg | 439,4 x 373,6 x 170 mm / 3,1 kg |
| Upevňovacie rozhranie VESA    |                         | 100 mm x 100 mm<br>(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)                                                                            |                                 |                                 |
| Pokyny pre životné prostredie | Prevádzka               | Teplota: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)<br>Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie                                                                              |                                 |                                 |
|                               | Skladovanie             | Teplota: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)<br>Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie                                                                              |                                 |                                 |

| Názov modelu         | S19C200NY                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S19C200N | S19C200NW |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Plug-and-Play        | Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť. |          |           |
| Body panelu (pixely) | Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.                                                                                                                                                                |          |           |

| Názov modelu                  |                         | S19C200BW                                                                                                                                                  | S19C200BR                     | S19C200NR                                          |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Panel                         | Veľkosť                 | 19,0 palce (48 cm)                                                                                                                                         | 19,0 palce (48 cm)            | 19,0 palce (48 cm)                                 |
|                               | Oblasť zobrazenia       | 408,24 mm (V) x 255,15 mm (Š)                                                                                                                              | 376,32 mm (V) x 301,06 mm (Š) | 376,32 mm (V) x 301,06 mm (Š)                      |
|                               | Odstup pixlov           | 0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (Š)                                                                                                                              | 0,294 mm (V) x 0,294 mm (Š)   | 0,294 mm (V) x 0,294 mm (Š)                        |
| Synchronizácia                | Horizontálna frekvencia | 30 ~ 81 kHz                                                                                                                                                |                               |                                                    |
|                               | Vertikálna frekvencia   | 56 ~ 75 Hz                                                                                                                                                 |                               |                                                    |
| Farba displeja                |                         | 16,7 milióna                                                                                                                                               |                               |                                                    |
| Rozlíšenie                    | Optimálne rozlíšenie    | 1440x900@60Hz                                                                                                                                              | 1280x1024@60Hz                |                                                    |
|                               | Maximálne rozlíšenie    | 1440x900@75Hz                                                                                                                                              | 1280x1024@75Hz                |                                                    |
| Maximálne vzorkovanie         |                         | 136MHz (Analogový, digitálny)                                                                                                                              | 135MHz (Analogový, digitálny) | 135MHz (Analogový)                                 |
| Prívod energie                |                         | Tento produkt využíva 100 až 240 V.<br>Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať. |                               |                                                    |
| Signálové konektory           |                         | Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný<br>Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný                                                                |                               | Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný |
| Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť  | Bez stojana             | 439,4 x 289,9 x 76,2 mm                                                                                                                                    | 407 x 336 x 77 mm             | 407 x 336 x 77 mm                                  |
|                               | So stojanom             | 439,4 x 373,6 x 170 mm / 3,1 kg                                                                                                                            | 407 x 419 x 170 mm / 3,25 kg  | 407 x 419 x 170 mm / 3,25 kg                       |
| Upevňovacie rozhranie VESA    |                         | 100 mm x 100 mm<br>(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)                                                                            |                               |                                                    |
| Pokyny pre životné prostredie | Prevádzka               | Teplota: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)<br>Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie                                                                              |                               |                                                    |
|                               | Skladovanie             | Teplota: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)<br>Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie                                                                              |                               |                                                    |

| Názov modelu         | S19C200BW                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S19C200BR | S19C200NR |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Plug-and-Play        | Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť. |           |           |
| Body panelu (pixely) | Kvôli povahe výroby tento produkt môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.                                                                                                                                                                 |           |           |

| Názov modelu                  |                         | S20C200B                                                                                                                                                   | S22C200NY                                          | S22C200N                           |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Panel                         | Veľkosť                 | 20,0 palce (50 cm)                                                                                                                                         | 21,5 palce (54 cm)                                 | 21,5 palce (54 cm)                 |
|                               | Oblasť zobrazenia       | 442,8 mm (V) x 249,08 mm (Š)                                                                                                                               | 476,64 mm (V) x 268,11 mm (Š)                      | 476,64 mm (V) x 268,11 mm (Š)      |
|                               | Odstup pixlov           | 0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (Š)                                                                                                                            | 0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (Š)                    | 0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (Š)    |
| Synchronizácia                | Horizontálna frekvencia | 30 ~ 81 kHz                                                                                                                                                |                                                    |                                    |
|                               | Vertikálna frekvencia   | 56 ~ 75 Hz                                                                                                                                                 |                                                    |                                    |
| Farba displeja                |                         | 16,7 milióna                                                                                                                                               |                                                    |                                    |
| Rozlíšenie                    | Optimálne rozlíšenie    | 1600x900@60Hz                                                                                                                                              | 1920x1080@60Hz                                     |                                    |
|                               | Maximálne rozlíšenie    | 1600x900@60Hz                                                                                                                                              | 1920x1080@60Hz                                     |                                    |
| Maximálne vzorkovanie         |                         | 136MHz (Analogový, digitálny)                                                                                                                              | 148MHz (Analogový)                                 |                                    |
| Prívod energie                |                         | Tento produkt využíva 100 až 240 V.<br>Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať. |                                                    |                                    |
| Signálové konektory           |                         | Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný<br>Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný                                                                | Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný |                                    |
| Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť  | Bez stojana             | 473,8 x 284 x 78,2 mm                                                                                                                                      | 504,3 x 301,9 x 77,6 mm                            | 504,3 x 301,9 x 77,6 mm            |
|                               | So stojanom             | 473,8 x 367,1 x 170 mm / 2,65 kg                                                                                                                           | 504,3 x 385,35 x 185,0 mm / 3,5 kg                 | 504,3 x 385,35 x 185,0 mm / 3,5 kg |
| Upevňovacie rozhranie VESA    |                         | 100 mm x 100 mm<br>(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)                                                                            |                                                    |                                    |
| Pokyny pre životné prostredie | Prevádzka               | Teplota: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)<br>Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie                                                                              |                                                    |                                    |
|                               | Skladovanie             | Teplota: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)<br>Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie                                                                              |                                                    |                                    |



## Technické údaje

| Názov modelu         | S20C200B                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S22C200NY | S22C200N |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Plug-and-Play        | Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť. |           |          |
| Body panelu (pixely) | Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.                                                                                                                                                                |           |          |

| Názov modelu                     |                         | S22C200B                                                                                                                                                              | S22C200BW                        |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Panel                            | Veľkosť                 | 21,5 palce (54 cm)                                                                                                                                                    | 22,0 palce (55 cm)               |
|                                  | Oblasť zobrazenia       | 476,64 mm (V) x 268,11 mm (Š)                                                                                                                                         | 473,76 mm (V) x 296,1 mm (Š)     |
|                                  | Odstup pixlov           | 0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (Š)                                                                                                                                       | 0,282 mm (V) x 0,282 mm (Š)      |
| Synchronizácia                   | Horizontálna frekvencia | 30 ~ 81 kHz                                                                                                                                                           |                                  |
|                                  | Vertikálna frekvencia   | 56 ~ 75 Hz                                                                                                                                                            |                                  |
| Farba displeja                   |                         | 16,7 milióna                                                                                                                                                          |                                  |
| Rozlíšenie                       | Optimálne rozlíšenie    | 1920x1080@60Hz                                                                                                                                                        | 1680x1050@60Hz                   |
|                                  | Maximálne rozlíšenie    | 1920x1080@60Hz                                                                                                                                                        | 1680x1050@60Hz                   |
| Maximálne vzorkovanie            |                         | 148MHz (Analogový, digitálny)                                                                                                                                         | 146MHz (Analogový, digitálny)    |
| Prívod energie                   |                         | <p>Tento produkt využíva 100 až 240 V.</p> <p>Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.</p> |                                  |
| Signálové konektory              |                         | <p>Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný</p> <p>Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný</p>                                                                |                                  |
| Rozmery (Š x V x H)/<br>Hmotnosť | Bez stojana             | 504,3 x 301,9 x 77,6 mm                                                                                                                                               | 502,4 x 329,8 x 77,4 mm          |
|                                  | So stojanom             | 504,3 x 385,35 x 185,0 mm / 3,5 kg                                                                                                                                    | 502,4 x 413,5 x 185 mm / 3,85 kg |
| Upevňovacie rozhranie VESA       |                         | <p>100 mm x 100 mm</p> <p>(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)</p>                                                                            |                                  |
| Pokyny pre životné prostredie    | Prevádzka               | <p>Teplota: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)</p> <p>Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie</p>                                                                              |                                  |
|                                  | Skladovanie             | <p>Teplota: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)</p> <p>Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie</p>                                                                              |                                  |

| Názov modelu         | S22C200B                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S22C200BW |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Plug-and-Play        | Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalčné nastavenia môžete prispôsobiť. |           |
| Body panelu (pixely) | Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.                                                                                                                                                               |           |

| Názov modelu                     |                         | S22C210B                                                                                                                                                   | S23C200B                          |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Panel                            | Veľkosť                 | 21,5 palce (54 cm)                                                                                                                                         | 23,0 palce (58 cm)                |
|                                  | Oblasť zobrazenia       | 476,64 mm (V) x 268,11 mm (Š)                                                                                                                              | 509,76 mm (V) x 286,74 mm (Š)     |
|                                  | Odstup pixlov           | 0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (Š)                                                                                                                            | 0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (Š)     |
| Synchronizácia                   | Horizontálna frekvencia | 30 ~ 81 kHz                                                                                                                                                |                                   |
|                                  | Vertikálna frekvencia   | 56 ~ 75 Hz                                                                                                                                                 |                                   |
| Farba displeja                   |                         | 16,7 milióna                                                                                                                                               |                                   |
| Rozlíšenie                       | Optimálne rozlíšenie    | 1920x1080@60Hz                                                                                                                                             | 1920x1080@60Hz                    |
|                                  | Maximálne rozlíšenie    | 1920x1080@60Hz                                                                                                                                             | 1920x1080@60Hz                    |
| Maximálne vzorkovanie            |                         | 148MHz (Analogový, digitálny)                                                                                                                              | 148MHz (Analogový, digitálny)     |
| Prívod energie                   |                         | Tento produkt využíva 100 až 240 V.<br>Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať. |                                   |
| Signálové konektory              |                         | Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojitelný<br>Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojitelný                                                                |                                   |
| Rozmery (Š x V x H)/<br>Hmotnosť | Bez stojana             | 504,3 x 301,9 x 77,6 mm                                                                                                                                    | 542,9 x 321,4 x 76,3 mm           |
|                                  | So stojanom             | 504,3 x 385,35 x 185,0 mm / 3,5 kg                                                                                                                         | 542,9 x 404,65 x 185 mm / 3,25 kg |
| Upevňovacie rozhranie VESA       |                         | 100 mm x 100 mm<br>(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)                                                                            |                                   |
| Pokyny pre životné prostredie    | Prevádzka               | Teplota: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)<br>Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie                                                                              |                                   |
|                                  | Skladovanie             | Teplota: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)<br>Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie                                                                              |                                   |

| Názov modelu         | S22C210B                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S23C200B |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Plug-and-Play        | Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalčné nastavenia môžete prispôsobiť. |          |
| Body panelu (pixely) | Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.                                                                                                                                                               |          |

| Názov modelu                  |                         | S24C200BL                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel                         | Veľkosť                 | 23,6 palce (59 cm)                                                                                                                                         |
|                               | Oblasť zobrazenia       | 521,28 mm (V) x 293,22 mm (Š)                                                                                                                              |
|                               | Odstup pixlov           | 0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (Š)                                                                                                                              |
| Synchronizácia                | Horizontálna frekvencia | 30 ~ 81 kHz                                                                                                                                                |
|                               | Vertikálna frekvencia   | 56 ~ 75 Hz                                                                                                                                                 |
| Farba displeja                |                         | 16,7 milióna                                                                                                                                               |
| Rozlíšenie                    | Optimálne rozlíšenie    | 1920x1080@60Hz                                                                                                                                             |
|                               | Maximálne rozlíšenie    | 1920x1080@60Hz                                                                                                                                             |
| Maximálne vzorkovanie         |                         | 148MHz (Analogový, digitálny)                                                                                                                              |
| Prívod energie                |                         | Tento produkt využíva 100 až 240 V.<br>Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať. |
| Signálové konektory           |                         | Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný<br>Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný                                                                |
| Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť  | Bez stojana             | 554,6 x 330,5 x 78,2 mm                                                                                                                                    |
|                               | So stojanom             | 554,6 x 412,35 x 185 mm / 4,1 kg                                                                                                                           |
| Upevňovacie rozhranie VESA    |                         | 100 mm x 100 mm<br>(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)                                                                            |
| Pokyny pre životné prostredie | Prevádzka               | Teplota: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)<br>Vlhkosť : 10 % – 80 %, bez kondenzácie                                                                              |
|                               | Skladovanie             | Teplota: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)<br>Vlhkosť : 5 % – 95 %, bez kondenzácie                                                                              |

| Názov modelu         | S24C200BL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plug-and-Play        | Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť. |
| Body panelu (pixely) | Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.                                                                                                                                                                |



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

## 10.2 Šetrič energie

Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory energie.

| Šetrič energie      | Normálna prevádzka | Spotreba energie v režime Energy Star | Režim úspory energie | Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania) |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Indikátor napájania | Zapnuté            | Zapnuté                               | Bliká                | Vypnuté                                 |
| Príkon (S19C200NY)  | Bezne 19 wattov    | 13 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S19C200N)   | Bezne 19 wattov    | 13 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S19C200NW)  | Bezne 19 wattov    | 15 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S19C200BW)  | Bezne 19 wattov    | 15 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S19C200BR)  | Bezne 19 wattov    | 16 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S19C200NR)  | Bezne 19 wattov    | 16 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S20C200B)   | Bezne 19 wattov    | 16 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S22C200NY)  | Bezne 24 wattov    | 21 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S22C200N)   | Bezne 24 wattov    | 21 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S22C200B)   | Bezne 24 wattov    | 21 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S22C200BW)  | Bezne 24 wattov    | 19 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S22C210B)   | Bezne 24 wattov    | 21 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |

| Šetrič energie     | Normálna prevádzka | Spotreba energie v režime Energy Star | Režim úspory energie | Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania) |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Príkon (S23C200B)  | Bezne 25 wattov    | 22 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |
| Príkon (S24C200BL) | Bezne 30 wattov    | 22 wattov                             | Menej ako 0,1 wattu  | Menej ako 0,1 wattu                     |



- Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach alebo po zmene nastavení. (Model S\*\*C200\*\* – režim úspory energie/napájanie vypnuté (tlačidlo napájania): menej ako 0,1 wattu (analogový vstup), max. 0,25 wattu )
- ENERGY STAR® je v USA registrovaná značka organizácie Agentúry pre ochranu životného prostredia USA.  
Napájanie v režime Energy Star sa meria testovacou metódou uvedenou v aktuálnej norme Energy Star®.
- Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením napájacieho kábla.

## 10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov



- Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.
- Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.

Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.

S19C200NY

| Rozlíšenie       | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400   | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1366 x 768 | 47,712                        | 59,790                     | 85,500                       | +/+                           |



## Technické údaje

S19C200N

| Rozlíšenie       | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400   | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1366 x 768 | 47,712                        | 59,790                     | 85,500                       | +/+                           |



## Technické údaje

S19C200NW

| Rozlíšenie       | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400   | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870  | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635                        | 74,984                     | 136,750                      | -/+                           |



## Technické údaje

S19C200BW

| Rozlíšenie       | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400   | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870  | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635                        | 74,984                     | 136,750                      | -/+                           |



## Technické údaje

S19C200BR

| Rozlíšenie        | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1280 x 960  | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                        | 60,020                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                        | 75,025                     | 135,000                      | +/+                           |



## Technické údaje

S19C200NR

| Rozlíšenie        | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1280 x 960  | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                        | 60,020                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                        | 75,025                     | 135,000                      | +/+                           |



## Technické údaje

S20C200B

| Rozlíšenie       | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400   | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870  | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635                        | 74,984                     | 136,750                      | -/+                           |
| VESA, 1600 x 900 | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |

S22C200NY

| Rozlíšenie        | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                        | 60,020                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                        | 75,025                     | 135,000                      | +/+                           |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1600 x 900  | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                        | 59,954                     | 146,250                      | -/+                           |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500                        | 60,000                     | 148,500                      | +/+                           |



## Technické údaje

S22C200N

| Rozlíšenie        | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                        | 60,020                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                        | 75,025                     | 135,000                      | +/+                           |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1600 x 900  | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                        | 59,954                     | 146,250                      | -/+                           |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500                        | 60,000                     | 148,500                      | +/+                           |

S22C200B

| Rozlíšenie        | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                        | 60,020                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                        | 75,025                     | 135,000                      | +/+                           |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1600 x 900  | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                        | 59,954                     | 146,250                      | -/+                           |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500                        | 60,000                     | 148,500                      | +/+                           |

S22C200BW

| Rozlíšenie        | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                        | 60,020                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                        | 75,025                     | 135,000                      | +/+                           |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1600 x 900  | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                        | 59,954                     | 146,250                      | -/+                           |

S22C210B

| Rozlíšenie        | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                        | 60,020                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                        | 75,025                     | 135,000                      | +/+                           |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1600 x 900  | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                        | 59,954                     | 146,250                      | -/+                           |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500                        | 60,000                     | 148,500                      | +/+                           |



## Technické údaje

S23C200B

| Rozlíšenie        | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                        | 60,020                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                        | 75,025                     | 135,000                      | +/+                           |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1600 x 900  | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                        | 59,954                     | 146,250                      | -/+                           |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500                        | 60,000                     | 148,500                      | +/+                           |

S24C200BL

| Rozlíšenie        | Horizontálna frekvencia (kHz) | Vertikálna frekvencia (Hz) | Frekvencia vzorkovania (MHz) | Synchronizačná polarita (H/V) |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| IBM, 720 x 400    | 31,469                        | 70,087                     | 28,322                       | -/+                           |
| MAC, 640 x 480    | 35,000                        | 66,667                     | 30,240                       | -/-                           |
| MAC, 832 x 624    | 49,726                        | 74,551                     | 57,284                       | -/-                           |
| MAC, 1152 x 870   | 68,681                        | 75,062                     | 100,000                      | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 31,469                        | 59,940                     | 25,175                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,861                        | 72,809                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 640 x 480   | 37,500                        | 75,000                     | 31,500                       | -/-                           |
| VESA, 800 x 600   | 35,156                        | 56,250                     | 36,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 37,879                        | 60,317                     | 40,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 48,077                        | 72,188                     | 50,000                       | +/+                           |
| VESA, 800 x 600   | 46,875                        | 75,000                     | 49,500                       | +/+                           |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363                        | 60,004                     | 65,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476                        | 70,069                     | 75,000                       | -/-                           |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023                        | 75,029                     | 78,750                       | +/+                           |
| VESA, 1152 x 864  | 67,500                        | 75,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 720  | 45,000                        | 60,000                     | 74,250                       | +/+                           |
| VESA, 1280 x 800  | 49,702                        | 59,810                     | 83,500                       | -/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981                        | 60,020                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976                        | 75,025                     | 135,000                      | +/+                           |
| VESA, 1440 x 900  | 55,935                        | 59,887                     | 106,500                      | -/+                           |
| VESA, 1600 x 900  | 60,000                        | 60,000                     | 108,000                      | +/+                           |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290                        | 59,954                     | 146,250                      | -/+                           |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500                        | 60,000                     | 148,500                      | +/+                           |



- Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovky sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

- Vertikálna frekvencia

Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

## kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE



Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

| NORTH AMERICA |                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.S.A         | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| CANADA        | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                             | <a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a><br>(French)              |
| MEXICO        | 01-800-SAMSUNG (726-7864)                            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| LATIN AMERICA |                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| ARGENTINE     | 0800-333-3733                                        | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| BOLIVIA       | 800-10-7260                                          | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| BRAZIL        | 0800-124-421 4004-0000                               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| CHILE         | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>From mobile 02-24 82 82 00 | <a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>                                                                                                                  |
| COLOMBIA      | <b>01-8000 112 112</b><br><b>Bogotá: 6001272</b>     | <a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>                                                                                                                  |
| COSTA RICA    | 0-800-507-7267                                       | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| DOMINICA      | 1-800-751-2676                                       | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| ECUADOR       | 1-800-10-7267                                        | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| EL SALVADOR   | 800-6225                                             | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |

| LATIN AMERICA     |                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUATEMALA         | 1-800-299-0013                                                      | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| HONDURAS          | 800-27919267                                                        | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| JAMAICA           | 1-800-234-7267                                                      | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| NICARAGUA         | 00-1800-5077267                                                     | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| PANAMA            | 800-7267                                                            | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a><br>(Spanish)<br><a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a><br>(English) |
| PARAGUAY          | 98005420001                                                         | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| PERU              | 0-800-777-08 (Only from landline)<br>336-8686 (From HHP & landline) | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| PUERTO RICO       | 1-800-682-3180                                                      | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864)                                            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| URUGUAY           | 40543733                                                            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |
| VENEZUELA         | 0-800-100-5303                                                      | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                                        |

| EUROPE   |                                      |                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUSTRIA  | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                         |
| BELGIUM  | 02-201-24-18                         | <a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a><br>(Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a><br>(French) |
| BOSNIA   | 051 133 1999                         | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                         |
| BULGARIA | 07001 33 11 , normal tariff          | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                         |
| CROATIA  | 062 SAMSUNG (062 726 786)            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                         |

| EUROPE      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CYPRUS      | 8009 4000 only from landline(+30)<br>210 6897691 from mobile and land line                                                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| CZECH       | 800-SAMSUNG (800-726786)                                                                                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
|             | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,<br>Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8<br>till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and<br>Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4 |                                                                   |
| DENMARK     | 70 70 19 70                                                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| EIRE        | 0818 717100                                                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| ESTONIA     | 800-7267                                                                                                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a> |
| FINLAND     | 030-6227 515                                                                                                                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| FRANCE      | 01 48 63 00 00                                                                                                                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a> |
| GERMANY     | 0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5<br>7267864* (*0,14 €/Min. aus dem<br>dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk<br>max. 0,42 €/Min.)                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| GREECE      | 80111-SAMSUNG (80111 726<br>7864) only from land line(+30) 210<br>6897691 from mobile and land line                                                                                                                    | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| HUNGARY     | 06-80-SAMSUNG (726-7864)                                                                                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| ITALIA      | 800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| LATVIA      | 8000-7267                                                                                                                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a> |
| LITHUANIA   | 8-800-77777                                                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a> |
| LUXEMBURG   | 261 03 710                                                                                                                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| MONTENEGRO  | 020 405 888                                                                                                                                                                                                            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG (0900-<br>7267864) (€ 0,10/Min)                                                                                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| NORWAY      | 815 56480                                                                                                                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |
| POLAND      | 0 801-1SAMSUNG(172-678) *<br>lub +48 22 607-93-33 **<br>* (całkowity koszt połączenia<br>jak za 1 impuls według taryfy<br>operatora)<br>** (koszt połączenia według<br>taryfy operatora)                               | <a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a> |
| PORTUGAL    | 808 20-SAMSUNG (808 20 7267)                                                                                                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>       |

| EUROPE      |                                                            |                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROMANIA     | 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)<br>TOLL FREE No.            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                    |
| SERBIA      | +381 11 321 6899<br>(old number still active 0700 7267864) | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                    |
| SLOVAKIA    | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)                              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                    |
| SPAIN       | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)                            | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                    |
| SWEDEN      | 0771 726 7864 (SAMSUNG)                                    | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                    |
| SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)                       | <a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French) |
| U.K         | 0330 SAMSUNG (7267864)                                     | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                    |

| CIS         |                                 |                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARMENIA     | 0-800-05-555                    | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| AZERBAIJAN  | 088-55-55-555                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| BELARUS     | 810-800-500-55-500              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| GEORGIA     | 0-800-555-555                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| KAZAKHSTAN  | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| KYRGYZSTAN  | 00-800-500-55-500               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| MOLDOVA     | 0-800-614-40                    | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| MONGOLIA    | +7-800-555-55-55                | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| RUSSIA      | 8-800-555-55-55                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |
| UKRAINE     | 0-800-502-000                   | <a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian)<br><a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian) |
| UZBEKISTAN  | 8-10-800-500-55-500             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                        |

| ASIA PACIFIC |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUSTRALIA    | 1300 362 603                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                            |
| CHINA        | 400-810-5858                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                            |
| HONG KONG    | (852) 3698 - 4698                                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a><br>(Chinese)<br><a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a><br>(English) |
| INDIA        | 1800 3000 8282 1800 266 8282                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>                                                                                                      |
| INDONESIA    | 0800-112-8888 021-5699-7777                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>                                                                                                      |
| JAPAN        | 0120-327-527                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                            |
| MALAYSIA     | 1800-88-9999                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>                                                                                                      |
| NEW ZEALAND  | 0800 SAMSUNG (0800 726 786)                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                            |
| PHILIPPINES  | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864)<br>for PLDT<br>1-800-3-SAMSUNG (726-7864)<br>for Digitel<br>1-800-8-SAMSUNG (726-7864)<br>for Globe<br>02-5805777 | <a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>                                                                                                      |
| SINGAPORE    | 1800-SAMSUNG (726-7864)                                                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                            |
| TAIWAN       | 0800-329-999<br>0266-026-066                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                            |
| THAILAND     | 1800-29-3232<br>02-689-3232                                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>                                                                                                      |
| VIETNAM      | 1 800 588 889                                                                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                            |

| MENA    |                        |                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAHRAIN | 8000-4726              | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a><br>(Arabic) |
| EGYPT   | 08000-726786           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |
| IRAN    | 021-8255               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |
| JORDAN  | 800-22273<br>065777444 | <a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a><br>(English)                                                                                |

| MENA         |                        |                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KUWAIT       | 183-2255 (183-CALL)    | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a><br>(Arabic) |
| MOROCCO      | 080 100 2255           | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |
| OMAN         | 800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a><br>(Arabic) |
| QATAR        | 800-2255 (800-CALL)    | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a><br>(English)<br><a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a><br>(Arabic) |
| SAUDI ARABIA | 9200-21230             | <a href="http://www.samsung.com/sa">http://www.samsung.com/sa</a><br>(Arabic)                                                                                         |
| SYRIA        | 18252273               | <a href="http://www.samsung.com/Levant">http://www.samsung.com/Levant</a><br>(English)                                                                                |
| TURKEY       | 444 77 11              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |
| U.A.E        | 800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>                                                                                                           |

| AFRICA         |                           |                                                             |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ANGOLA         | 91-726-7864               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| BOTSWANA       | 0800-726-000              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| CAMEROON       | 7095- 0077                | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| Cote D' Ivoire | 8000 0077                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| GHANA          | 0800-10077<br>0302-200077 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| KENYA          | 0800 545 545              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| NAMIBIA        | 8197267864                | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| NIGERIA        | 0800-726-7864             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| SENEGAL        | 800-00-0077               | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| SOUTH AFRICA   | 0860-SAMSUNG (726-7864)   | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| TANZANIA       | 0685 88 99 00             | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| UGANDA         | 0800 300 300              | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |
| ZAMBIA         | 211350370                 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a> |

## Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)



V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v nasledujúcich prípadoch.

### Nejde o poruchu výrobku

Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

- Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia výrobku.
- Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál atď.).
- Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení výrobku.
- Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
- Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
- Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.

### Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka

Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.

Ak je porucha výrobku spôsobená:

- vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
- používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných spoločnosťou Samsung,
- opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
- modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
- jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,
- nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.

### Iné

- Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň a pod.).

- Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu, žiarovka, filter, páska atď.).
-  Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.

## Správna likvidácia

### Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Terminológia

### OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)

Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.

### Nastavenie hodnoty gama

Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke. Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas stredných odtieňov.

### Stupnica šedej

Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných odtieňov na obrazovke.

### Snímkovacia frekvencia

Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.

### Horizontálna frekvencia

Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov (pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára obraz. Horizontálna frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená, že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000 krát za sekundu, a udáva sa ako 85 kHz.

### Vertikálna frekvencia

Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.

## Rozlíšenie

Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.

Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých úloh naraz.

Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1 920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálna frekvencia) a 1 080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).

## Plug & Play

Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.

Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).

# Index

## B

Bezpečnostn zásady 10

## Č

Časovač vypnutia 58

Červená 47

Čistenie 8

## D

Diely 19

Doba opakovania tlačidiel 61

## F

Farebný odtieň 50

Funkcia Eco Saving 57

## G

Gamma 51

## H

Hrub 45

## I

INFORMÁCIE 64

Inštalácia 22

## J

Jas 35

Jazyk 52

Jemn ladenie 46

## K

Kontrast 36

Kontrola obsahu 17

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 103

## M

Modrá 49

MultiScreen 68

## O

Ochrana autorských práv 7

Ostroť 37

Otázky a odpovede 73

## P

Požiadavky pred kontaktovaním strediska  
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung  
70

Pred pripojením 27

Prieľadnosť 55

Pripojenie a používanie počítača 28

Prispôsoben tlačidlo 63

Príloha 103

## R

Režim P-CAV 60

Rozpoznávanie zdrojov 62

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 39

SAMSUNG MAGIC Bright 38

SAMSUNG MAGIC Upscale 41

Správna likvidácia 111

Správna poloha na používanie produktu 16

## T

Tabuľka štandardných signálových režimov  
89

## V

Veľkosť obrázka 42

Všeobecn 75

Vynulovať 56

Vypnúť po 59

## Z

Zelená 48

Zobrazenie času 54

Zodpovednosť za platen služby náklady  
vzniknut zákazníkom 109